


CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2128

Seite 1

Allgemeine Anleitung

- Drücken Sie den Knopf (C), um von Modus auf Modus umzuschalten.

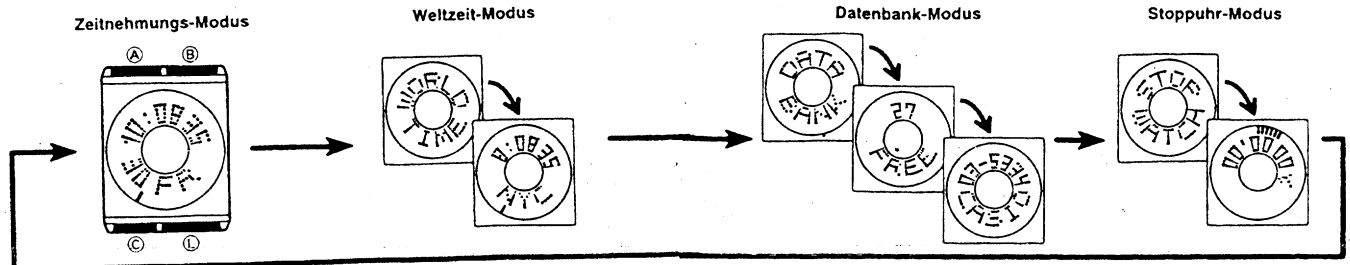


G-2


G-3

Zeitnehmungs-Modus

- Drücken Sie den Knopf (B), um auf die nachfolgend dargestellte Anzeige zu schalten.

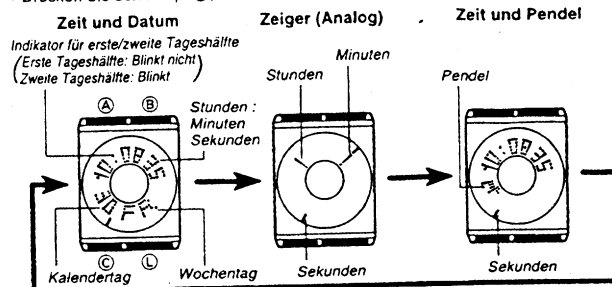

G-4



DST-Ein-Indikator

- Während die DST-Einstellung (Daylight Saving Time = Sommerzeit) ausgewählt ist, drücken Sie den Knopf (B), um diese ein- oder auszuschalten.
- Während die Einstellung des 12/24-Stunden-Formats ausgewählt ist, drücken Sie den Knopf (B), um zwischen dem 12- oder 24-Stunden-Format umzuschalten.
- Während eine andere Einstellung (neben den Sekunden) ausgewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (B) oder (L), um diese zu erhöhen bzw. zu vermindern.
- Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um die Einstellung schnell zu ändern.
- 4. Nachdem Sie die Zeit und das Datum eingestellt haben, drücken Sie den Knopf (A), um in den Zeitnehmungs-Modus zurückzukehren.

- Der Wochentag wird automatisch in Abhängigkeit von dem Datum eingestellt.
- Das Datum kann in dem Bereich vom 1. Januar 1995 bis zum 31. Dezember 2039 eingestellt werden.

G-6

Über die Hintergrundleuchte

- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus (ausgenommen während der Ausführung von Einstellungen), um das Display für etwa 1,5 Sekunden zu beleuchten.
- Die Hintergrundleuchte dieser Armbanduhr verwendet eine elektrolumineszente (EL) Leuchte, welche ihre Leuchtkraft nach sehr langer Verwendung verliert.
- Häufige Verwendung der Hintergrundleuchte vermindert die Batterielebensdauer.
- Die Armbanduhr erzeugt ein hörbares Geräusch, wenn das Display beleuchtet ist. Dies stellt jedoch keinen Fehlbetrieb der Armbanduhr dar.
- Die Beleuchtung durch die Hintergrundleuchte kann in direktem Sonnenlicht vielleicht nur schwer gesehen werden.


G-8

- Drücken Sie den Knopf (L) in einem beliebigen Modus (ausgenommen bei der Ausführung von Einstellungen), um das Display für etwa 1,5 Sekunden zu beleuchten.

- Der von Ihnen gewählte Typ der Anzeige wird verwendet, bis Sie diesen ändern.

Einstellen von Zeit und Datum

1. Halten Sie den Knopf (A) in dem Zeitnehmungs-Modus gedrückt, bis die Sekundenstellen am Display zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie den Knopf (C), um die angewählten (blinkenden) Stellen in der folgenden Reihenfolge zu ändern.



3. Während die Sekundeneinstellung ausgewählt ist (blinkt), drücken Sie den Knopf (B), um diese auf 00 zurückzustellen. Falls Sie den Knopf (B) bei einer Sekundenzählung im Bereich von 30 bis 59 drücken, werden die Sekunden auf 00 zurückgestellt, wobei 1 zu den Minuten addiert wird. In dem Bereich von 00 bis 29 verbleibt die Minutenzählung unverändert.

G-5

- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe drücken, während eine Einstellung blinkt, wird das Blinken eingestellt und die Armbanduhr kehrt automatisch in den Zeitnehmungs-Modus zurück.
- Die aktuelle Zeit für alle anderen Städte des Weltzeit-Modus wird in Abhängigkeit von den Einstellungen eingestellt, die Sie im Zeitnehmungs-Modus ausgeführt haben.

G-7

Weltzeit-Modus



Der Weltzeit-Modus zeigt die aktuelle Zeit in 27 verschiedenen Städten an. Für Informationen über die Stadtcodes, Zeitzonen usw. siehe die "City Code Table" (Stadtcodetabelle) an der Rückseite dieser Anleitung. Sie können den Weltzeit-Modus nicht verwenden, um die Zeiteinstellung zu ändern. Die von Ihnen in dem Zeitnehmungs-Modus vorgenommenen Zeit-, die Stadt- und die DST-Ein/Aus-Einstellungen (Sommerzeit) werden auch für alle Städte des Weltzeit-Modus verwendet.

G-9

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2128

Seite 2

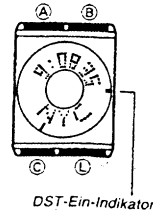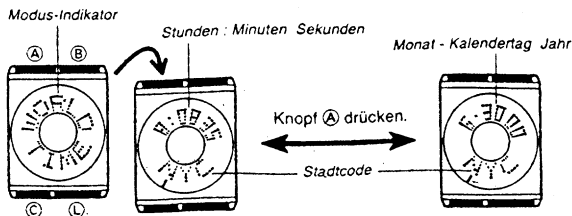


- Drücken Sie den Knopf Ⓑ, um durch die Stadtcodes zu scrollen. Halten Sie den Knopf Ⓑ gedrückt, um schnell durch die Stadtcodes zu scrollen.
- Drücken Sie den Knopf Ⓐ, um den oberen Teil der Anzeige zwischen dem Datum und der Zeit umzuschalten.
- Halten Sie den Knopf Ⓐ gedrückt, um die DST (Sommerzeit) für die angezeigte Stadt ein- oder auszuschalten.

10

G-11

Datenbank-Modus

Der Datenbank-Modus lässt Sie bis zu 30 Datensätze abspeichern, die jeweils aus Name und Telefonnummer bestehen. Sie können diese Daten wieder aufrufen, indem Sie am Display durch diese scrollen. Sie können bis zu acht Zeichen für den Namen und bis zu 14 Stellen für die Telefonnummer eingeben. Falls der Name länger als fünf Zeichen oder die Telefonnummer länger als sieben Stellen ist, werden die Daten automatisch am Display gescrollt. Die Scrolloperation setzt für etwa zwei oder drei Minuten fort und stoppt danach. Um wiederum mit dem Scrollen zu beginnen, drücken Sie den Knopf Ⓑ.

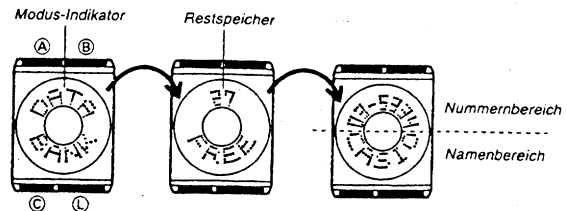

- Wenn Sie den Datenbank-Modus aufrufen, erscheint zuerst die anfängliche Anzeige gefolgt von der Anzahl der leeren Datensatzbereiche, worauf der Datensatz erscheint, der zuletzt angezeigt wurde, als Sie den das letzte Mal den Datenbank-Modus verließen.
- Falls der Speicher voll ist, erscheint die Meldung "FULL" an Stelle der Anzahl der leeren Datensatzbereiche. Wenn dies eintritt, können Sie nur dann neue Daten eingeben, wenn Sie zuerst nicht mehr benötigte Datensätze löschen.

G-12

G-13

Eingeben von neuen Datenbank-Daten

1. Drücken Sie den Knopf Ⓑ in dem Datenbank-Modus, bis die Anzeige mit der Anzahl der leeren Datensatzbereiche erscheint.
- Falls noch keine Datenbank-Daten in dem Speicher abgelegt wurden, erscheint die Anzeige mit der Anzahl der leeren Datensatzbereiche, sobald Sie den Datenbank-Modus aufrufen.
2. Halten Sie den Knopf Ⓐ gedrückt, bis der Cursor erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf Ⓑ oder Ⓒ, um ein Zeichen an der Cursorposition einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um das Zeichen schnell zu ändern.
 Den Knopf Ⓒ drücken. ← → Den Knopf Ⓑ drücken.
 (Leerstelle) — A-Z — 0-9 — — — — / — : — '
4. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen gewählt haben, drücken Sie den Knopf Ⓒ, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis Sie den Namen vollständig eingegeben haben.

G-14


- Wenn Sie den Knopf Ⓐ für die Speicherung der Daten drücken, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nachdem der Sortiervorgang beendet ist, erscheint der Cursor wieder in dem Namenbereich, bereit für die Eingabe des nächsten Datensatzes. Geben Sie den nächsten Datensatz ein oder drücken Sie den Knopf Ⓐ, um den Vorgang für die Eingabe von neuen Daten zu verlassen.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nach Beendigung des Sortiervorganges kehrt die Armbanduhr automatisch in den Datenbank-Modus zurück.

Aufrufen von Datenbank-Daten

- Drücken Sie den Knopf Ⓑ in dem Datenbank-Modus, um vorwärts durch die gespeicherten Datensätze zu scrollen.
- Halten Sie den Knopf Ⓑ gedrückt, um schnell durch die Datensätze zu scrollen.

G-16

- Sie können bis zu acht Zeichen in den Namenbereich eingeben.
- Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, verwenden Sie den Knopf Ⓒ, um den Cursor in den Telefonnummernbereich zu verschieben.
- Während sich der Cursor in dem Telefonnummernbereich befindet, verwenden Sie den Knopf Ⓑ oder Ⓒ, um die gewünschte Ziffer einzugeben. Das Zeichen ändert in der folgenden Reihenfolge. Halten Sie einen dieser Knöpfe gedrückt, um das Zeichen schnell zu ändern.



7. Nachdem Sie das gewünschte Zeichen ausgewählt haben, drücken Sie den Knopf Ⓒ, um den Cursor nach rechts zu verschieben.
- Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis Sie die Eingabe der Telefonnummer beendet haben.
8. Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben haben, drücken Sie den Knopf Ⓐ, um diese zu speichern.

G-15

Editieren der Datenbank-Daten

1. Scrollen Sie in dem Datenbank-Modus durch die Datensätze und zeigen Sie den zu editierenden Datensatz an.
2. Halten Sie den Knopf Ⓐ gedrückt, bis der Cursor im Namenbereich erscheint.
3. Verwenden Sie den Knopf Ⓒ, um den Cursor an das zu ändernde Zeichen zu verschieben.
4. Ändern Sie das Zeichen, indem Sie den Knopf Ⓑ oder Ⓒ verwenden.
- Für Einzelheiten siehe "Eingeben von neuen Datenbank-Daten".
5. Nachdem Sie die gewünschte Änderung ausgeführt haben, drücken Sie den Knopf Ⓐ, um den editierten Datensatz abzuspeichern.
- Wenn Sie die Knopf Ⓐ drücken, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nachdem der Sortiervorgang beendet ist, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Datenbank-Modus zurück.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, erscheint die Meldung "SORT" für einige Sekunden am Display. Nachdem der Sortiervorgang beendet ist, kehrt die Armbanduhr automatisch in den Datenbank-Modus zurück.

G-17

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2128

Seite 3

Löschen von Datenbank-Daten

1. Scrollen Sie in dem Datenbank-Modus durch die Datensätze und zeigen Sie den zu löschenden Datensatz an.
2. Halten Sie den Knopf (A) gedrückt, bis der Cursor in dem Namenbereich erscheint.
3. Drücken Sie gleichzeitig die Knöpfe (B) und (L), um den Datensatz zu löschen.
- Zu diesem Zeitpunkt erscheint die Meldung "CLEAR" für einige Sekunden am Display und der Cursor erscheint im Namenbereich, bereit für die Eingabe.
4. Geben Sie die neuen Daten ein oder drücken Sie den Knopf (A), um den Löschrückgang zu verlassen.
- Falls Sie für einige Minuten keinen der Knöpfe betätigen, während eine Einstellung blinkt, kehrt die Armbanduhr automatisch an die Anzeige mit der Anzahl der leeren Datensatzbereiche zurück.

G-18


Messung der abgelaufenen Zeit



Messen von Zwischenzeiten



Zwischenzeit und Endzeiten für 1./2. Platz



G-20

Sonstiges: EL-Hintergrundleuchte

Batterie: Eine Lithiumbatterie (Typ: CR1612)

Batterielebensdauer: 2 Jahre unter den folgenden Bedingungen
 • 1,5 Sekunden Betrieb der Hintergrundleuchte pro Tag

G-22

*Zur Beachtung


- I Nicht wasserdicht. Jegliche Feuchtigkeit vermeiden.
- II Die Knöpfe nicht unter Wasser betätigen.
- III Nach Verwendung in Salzwasser die Uhr mit Frischwasser abspülen und abtrocknen.
- IV Verwendbar für Gerätetauchen (ausgenommen Tiefsauchen mit Helium/Sauerstoff-Gemisch).
- V Einige wasserdichte Uhren haben ein Lederarmband; ein solches Lederarmband muss unbedingt gründlich getrocknet werden. Längeres Tragen der Uhr mit einem nassen Armband kann die Lebensdauer des Armbands verkürzen und zur Verfärbung des Armbands führen. Es können auch Hautreizungen auftreten.

Pflege Ihrer Uhr

- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen oder den rückwärtigen Deckel zu entfernen.
- Die Gummidichtung, die das Eindringen von Wasser und Staub verhindert, sollte alle 2 bis 3 Jahre erneuert werden.
- Sollte Feuchtigkeit in der Uhr festgestellt werden, die Uhr unverzüglich von Ihrem Händler oder einem CASIO Kundendienst überholen lassen.
- Extrem hohe und niedrige Temperaturen vermeiden.

G-24

Stoppuhr-Modus

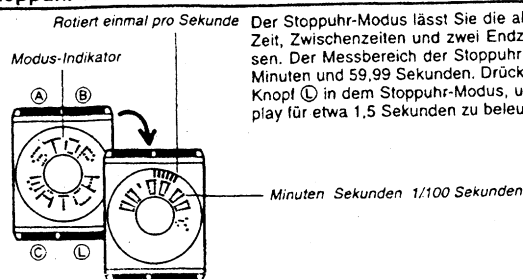

Der Stoppuhr-Modus lässt Sie die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten und zwei Endzeiten messen. Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Drücken Sie den Knopf (L) in dem Stoppuhr-Modus, um das Display für etwa 1,5 Sekunden zu beleuchten.

G-19

Technische Daten

Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur: ±15 Sekunden pro Monat

Zeitnehmungs-Modus: Kalendertag, Stunden, Minuten, Sekunden, erste/zweite Tageshälfte, Wochentag, Standardzeit/Sommerzeit
 Zeitsystem: Umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format
 Kalendersystem: Automatischer Kalender vorprogrammiert für die Jahre 1995 bis 2039

Weltzeit-Modus: 27 Zeitzonen; Standardzeit/Sommerzeit

Datenbank-Modus

Speicherkapazität: Bis zu 30 Datensätze, bestehend jeweils aus Name und Telefonnummer
 Sonstiges: Automatische Sortierungsfunktion

Stoppuhr-Modus: Messeinheit: 1/100 Sekunde
 Messkapazität: 59 Minuten und 59,99 Sekunden
 Messmodi: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und zwei Endzeiten

G-21

Wartung durch den Benutzer

Batterie: Die Batterie wurde bei der Herstellung der Uhr eingesetzt. Lassen Sie sie bitte beim ersten Anzeichen für schwache Leistung (keine Beleuchtung oder schwache Anzeige) von Ihrem Fachhändler oder bei einer CASIO Vertretung auswechseln.

Wasserdichtigkeit: Uhren sind nach ihrer Wasserdichtigkeit in die Klassen I bis V eingeteilt. Überprüfen Sie in der folgenden Tabelle, zu welcher Klasse Ihre Uhr gehört, um ihren richtigen Gebrauch zu bestimmen.

*Klasse	Gehäusebezeichnung	Wasserspritzer, Regen usw.	Schwimmen, Autowäsche usw.	Schnorcheln, Tauchen usw.	Gerätetauchen
I	-	Nein	Nein	Nein	Nein
II	WATER RESISTANT	Ja	Nein	Nein	Nein
III	50M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Nein	Nein
IV	100M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Nein
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Ja	Ja	Ja	Ja

G-23

- Diese Uhr weist bei normaler Verwendung ausreichende Stoßfestigkeit aus; trotzdem sollten harte Stöße und ein Fallenlassen der Uhr vermieden werden.
- Das Armband nicht zu straff spannen. Sie sollten einen Finger zwischen das Band und Ihr Handgelenk schieben können.
- Zum Reinigen der Uhr und des Armbands ein weiches, trockenes Tuch oder ein in einer Lösung von Wasser und einem milden, neutralen Waschmittel angefeuchtetes Tuch verwenden. Niemals flüchtige Mittel (wie Benzin, Farbverdüner, Reinigungssprays usw.) verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Uhr nicht in direkten Kontakt mit Haartonic, Eau de Cologne, Sonnencreme und anderen Kosmetika kommt, die ihre Kunststoffteile angreifen können. Sollte die Uhr in Kontakt mit diesen oder anderen Kosmetika kommen, wischen Sie sie sofort mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Wird die Uhr nicht verwendet, ist sie an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Die Uhr von Benzin, Fleckenreiniger, Reinigungsspray, Klebern, Farben usw. fernhalten, da durch chemische Reaktionen mit solchen Mitteln die Dichtungen, das Gehäuse bzw. das Oberflächenfinish beschädigt werden können.
- Das bemalte Finish kann durch starken Druck, längeres Reiben, Kratzen, Reibung usw. verärbt und abgenutzt werden.
- Manche Modelle weisen Seidendruckmuster auf ihren Armbändern auf. Beim Reinigen dieser Armbänder ist Vorsicht geboten, damit das Seidendruckmuster nicht abgerieben wird.

G-25

CASIO-Bedienungsanleitung

Modul Nr. 2128

Seite 4

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und alle andere mit der Uhr mitgelieferte Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.

Für Armbanduhren mit Kunstharzbändern...

- Sie werden vielleicht eine weiße, pulverförmige Substanz auf dem Band bemerken. Diese Substanz greift Ihre Haut oder Ihre Kleidung nicht an und kann einfach mit einem Tuch abgewischt werden.
- Wenn Sie ein Kunstharzband feucht von Schweiß oder Wasser lassen oder es an einem Ort aufbewahren, wo es hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, kann es angegriffen werden und Risse bekommen. Um eine lange Lebensdauer des Kunstharzbandes zu gewährleisten, sollten Schmutz oder Wasser so schnell wie möglich mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

Für mit Fluoreszenz-Bändern und Gehäusen ausgestattete Armbanduhren...

- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird.
- Es kann zu einem Ausbleichen der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese für längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Feuchtigkeit so schnell wie möglich von der Oberfläche der Armbanduhr abwischen.

- Es kann zu einer Verfärbung der Fluoreszenzfarbe kommen, wenn diese im nassen Zustand für längere Zeit in Kontakt mit einer anderen Oberfläche ist. Daher Feuchtigkeit von den Fluoreszenzflächen entfernt halten und Kontakt mit anderen Oberflächen vermeiden.
- Starkes Reiben der aufgedruckten Fluoreszenzfläche mit einer anderen Fläche kann dazu führen, dass die Farbe des Aufdrucks auf die andere Fläche übertragen wird.

Vorsicht

Durch die nachfolgenden Vorgänge werden alle im Speicher gespeicherten Daten gelöscht. Fertigen Sie daher schriftliche Kopien aller wichtigen Daten an.
Fehlbetrieb oder Reparaturen/Verbrauchte Batterie/Austauschen der Batterie
Unter keinen Umständen kann CASIO für den Verlust von Daten und den daraus entstehenden Schaden haftbar gemacht werden.

CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Haftung für Verluste jeglicher Art oder Schadensersatzansprüche Dritter, die durch die Benutzung dieser Uhr entstehen.

G-26

G-27

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen unsere vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für dieses Produkt leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel an dem Produkt, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn Sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien sowie leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produktes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Umweltbedingungen.
- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Großgeräte verlangt werden. Andere Produkte für die unter Bezeichnung auf diese

Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind dem örtlichen CASIO-Handelspartner zu übergeben oder dem CASIO-Service zuzusenden. Dabei ist der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Erstteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produktes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

CASIO Computer Co. G.m.b.H. Deutschland
Bornbarch 10
22848 Norderstedt

W-4

W-5

City Code Table

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
---		-11	PAGO PAGO
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-9	NOME
LAX	LOS ANGELES	-8	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-7	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-6	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-5	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-4	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-3	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
---		-2	
---		-1	PRAIA
GMT LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROMÉ, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN

L-2

City Code	City	GMT Differential	Other major cities in same time zone
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM		
JED	JEDDAH	+03	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, CALCUTTA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
NOU	NOUMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Based on data as of June 1999.

L-3