


Guía de operación 3298

Guía general

- Presione **(B)** para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en las páginas siguientes.
- Luego de realizar una operación en cualquier modo, presionando **(B)** se retorna al modo de hora normal.

- Presionando **(A)** en cualquier momento se ilumina la presentación.
- La luz de fondo de este reloj emplea una luz electroluminiscente (EL), que pierde su energía lumínica luego de un periodo muy largo de uso.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de la pila.

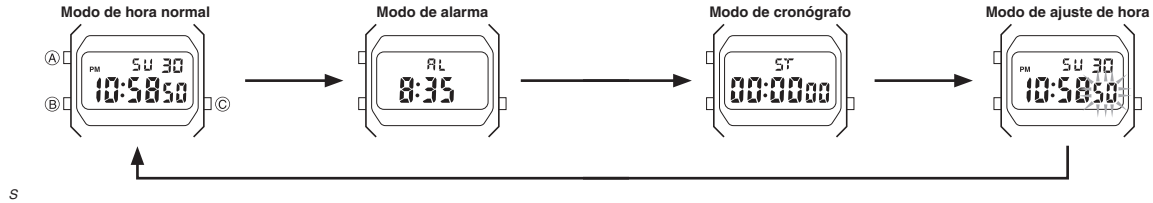

S

S-1

Modo de hora normal

Día de la semana
Indicador de PM
Fecha
Hora
Minutos
Segundos

- En el modo de hora normal, presione **(C)** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Los días de la semana se visualizan de la manera siguiente.

SU: Domingo	MO: Lunes	TU: Martes
WE: Miércoles	TH: Jueves	FR: Viernes
SA: Sábado		

S-2

Modo de alarma

Indicador de activ. de señal horaria
Indicador de modo
Hora
Minutos
Indicador de activ. de alarma

Quando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora programada. Cuando la señal horaria se encuentra activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora de ajuste.

Ajuste de la hora de alarma

1. Presione **(A)** en el modo de alarma. Los dígitos de hora destellan sobre la presentación debido a que son **seleccionados**.
2. Presione **(A)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

S-3

3. Presione **(C)** para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado **(C)** cambia el número en alta velocidad.
- El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se selecciona para la hora normal.
- Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde (PM).
4. Después de ajustar la alarma, presione **(A)** para retornar al modo de alarma. En este momento la alarma diaria se activa automáticamente.


S-4

Para parar la alarma

Presione **(A)** para parar la alarma una vez que comienza a sonar.

Activación y desactivación de la alarma diaria y señal horaria

Presione **(C)** mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma, para cambiar el estado de la alarma diaria y señal horaria en la secuencia siguiente.



Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado **(C)** mientras se encuentra en el modo de alarma.

S-5

Modo de cronógrafo

Indicador de modo
Indicador de tiempo fraccionado
Minutos
Segundos
1/100 de segundo

El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas a meta. La gama del cronógrafo es 59 minutos y 59,99 segundos.

S-6


(a) Medición de tiempo transcurrido



(b) Medición de tiempo fraccionado



(c) Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar



S-7

Modo de ajuste de hora

Día de la semana
Indicador de PM
Fecha
Hora
Minutos
Segundos

Ajuste de la hora y fecha

1. Presione **(B)** para ingresar al modo de ajuste de hora.
- Los dígitos de segundos destellan sobre la presentación debido a que son **seleccionados**.
2. Presione **(A)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.

S-8

3. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione **(C)** para repositonar los segundos a "00". Si presiona **(C)** mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se repositonan a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
4. Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los otros dígitos (además de los segundos), presione **(C)** para aumentar el número. Cuando se selecciona el día de la semana, presionando **(C)** avanza al día siguiente. Sosteniendo presionado **(C)** cambia el número en alta velocidad.
5. Luego de ajustar la hora y fecha, presione **(B)** para retornar al modo de hora normal.

- Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

S-9

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ± 30 segundos por mes.

Modo de hora normal: Hora, minutos, segundos, am/pm, fecha y día de la semana.

Sistema horario: Conmutable entre los formatos de 12 y 24 horas.

Sistema calendario: Calendario automático programado con 28 días para el mes de febrero.

Modo de alarma: Alarma diaria, señal horaria.

Modo de cronógrafo

Unidad de medición: 1/100 de segundo.

Capacidad de medición: 59 minutos, 59,99 segundos.

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a metas.

Otros: Luz de fondo (Luz electroluminiscente).

Pila: Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 7 años con el tipo CR2016 (suponiendo una operación de luz de 1 segundo y una operación de alarma de 20 segundos por día)

El uso frecuente de la luz de fondo acortará la vida útil de la pila indicada arriba.

S-10
