

Réglage de l'heure et de la date

Réglage de la date

1. Tirer le bouton jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne vers l'avant pour avancer d'un jour.
3. Remettre le bouton sur la position normale.

Réglage de l'heure et du jour de la semaine

1. Lorsque la trotteuse est à la position de 12 heures, tirez la couronne jusqu'au second cran.
 - La trotteuse s'arrête.
2. Tournez la couronne pour bouger les aiguilles analogiques et réglez le jour de la semaine.
 - Le jour de la semaine change lorsque les aiguilles atteignent minuit. Continuez de tourner la couronne jusqu'à ce que vous atteigniez le jour souhaité.
3. Après avoir réglé le jour de la semaine, tournez la couronne pour régler les aiguilles analogiques sur l'heure actuelle.
 - Veillez à régler correctement l'heure sur le matin ou l'après-midi.
4. Écoutez le top horaire de la télévision ou de la radio et renfoncez la couronne au changement de minutes.


La configuration de votre montre peut être légèrement différente de celle qui est indiquée sur l'illustration.

Deuxième cran (Réglage de l'heure et du jour de la semaine)

Premier cran (Réglage du jour et de la phase de la lune)

Jour de la semaine

Jour

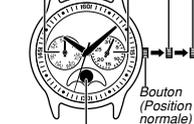

Indicateur de phase de la lune

Phases de la lune

La lune a un cycle régulier de 29,53 jours au cours duquel elle change d'aspect (croît et décroît) en fonction de l'éclairage du soleil et de sa position par rapport à la terre et au soleil. Plus la distance angulaire entre la lune et le soleil* est grande, plus la lune semble éclairée.

* L'angle de la lune par rapport à la direction où le soleil est visible de la terre.

Indicateur de phase de la lune

L'indicateur de phase de la lune sur cette montre indique la phase actuelle de la lune de la façon suivante.

Indicateur de phase de la lune				
Age de la lune	0	7	15	22
Phase de la lune	Nouvelle lune	Premier quartier (croissant)	Pleine lune	Dernier quartier (décrissant)

- L'indicateur de phase de la lune montre la lune telle qu'elle est vue à midi lorsqu'on la regarde de l'hémisphère nord vers le sud. L'aspect de la lune sur l'indicateur peut parfois être différent de ce que vous voyez dans votre région.
- L'orientation gauche-droite de la phase de la lune est inversée lorsque vous regardez la lune de l'hémisphère sud ou d'un lieu situé près de l'équateur.

Réglage de la phase de la lune

1. Tirez la couronne jusqu'au premier cran.
2. Tournez la couronne vers l'arrière jusqu'à ce que l'indicateur de phase de la lune (âge de la lune 0) soit vide.
3. Tournez lentement la couronne une nouvelle fois vers l'arrière jusqu'à ce que l'indicateur de phase de la lune indique la phase correcte de la lune.
 - Pour le détail sur les phases de la lune, voir "Indicateur de phase de la lune" ci-dessus.
4. Renfoncez la couronne pour la remettre en position normale.

- Éviter de régler le jour-la date entre 8:00 du soir et 1:00 du matin (le réglage jour-date pourrait ne pas changer le jour suivant).

- Comment utiliser le biseau de temps écoulé
Tourner le biseau de temps écoulé pour mettre la marque contre l'aiguille des minutes. Après un certain temps écoulé, lire la graduation que l'aiguille des minutes indique sur le biseau de temps écoulé. Cette graduation indique le temps écoulé.



Biseau de temps écoulé

- Certains modèles étanches ont une couronne de verrouillage à vis.
- Avec ces modèles, il suffit de dévisser la couronne dans le sens indiqué sur l'illustration pour pouvoir sortir la couronne. Ne tirez pas trop fort sur ce type de couronne.
- Notez aussi que ces montres ne sont pas étanches quand la couronne est desserrée. N'oubliez pas de revisser complètement la couronne après avoir effectué le réglage.

