


Operazioni di base

Questa sezione fornisce una panoramica dell'orologio e descrive le operazioni comuni a tutte le modalità.

Nota

- Le illustrazioni fornite in questa Guida all'uso sono state create per facilitare la spiegazione. Un'illustrazione può differire dall'elemento rappresentato.


Elementi del quadrante

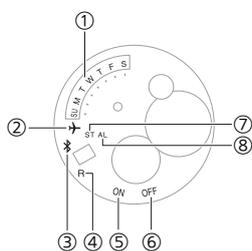

- Giorno della settimana**
La lancetta dei modi di funzionamento punta al giorno della settimana.
- Simbolo dell'aereo**
Quando l'orologio è in modalità aereo, la lancetta dei modi di funzionamento punta a .
- Contrassegno ✂**
Quando l'orologio è collegato a un telefono, la lancetta dei secondi punta a .
- Contrassegno R**
Quando l'orologio è in attesa della connessione a un telefono, la lancetta dei secondi punta a "R".
- Contrassegno ON**
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "ON".
- Contrassegno OFF**
Quando l'orologio è in modalità promemoria sonoro e il promemoria sonoro è disabilitato, la lancetta dei secondi punta a "OFF".
- Contrassegno ST**
Quando l'orologio è in modalità cronometro, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "ST".
- Contrassegno AL**
Quando l'orologio è in modalità suoneria, la lancetta dei modi di funzionamento punta a "AL".

Passaggio tra le diverse modalità

L'orologio dispone delle seguenti modalità.

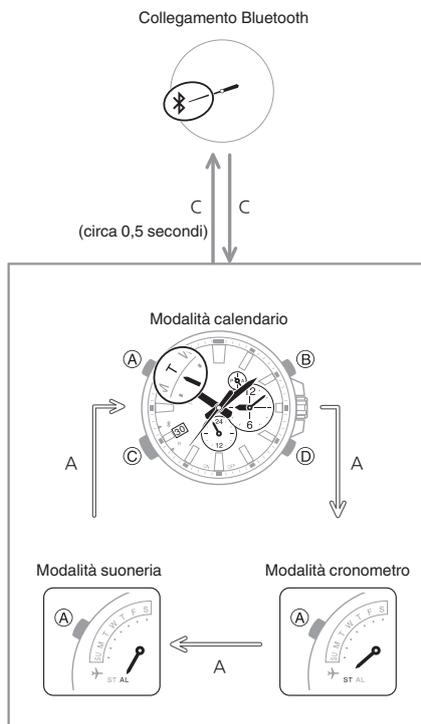

Utilizzare (A) per spostarsi tra le diverse modalità. Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario. Per la connessione a un telefono, tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi.

Panoramica modalità

Modalità calendario

In questa modalità le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale, mentre le lancette piccole delle ore e dei minuti mostrano un'altra ora (ora del secondo fuso orario).



- Giorno della settimana corrente
 - Secondi ora corrente
 - Lancetta 24 ore dell'ora doppia*
 - Ora dell'ora doppia
 - Minuti ora doppia
- * Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.

Modalità cronografo

In questa modalità le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale, mentre le lancette piccole delle ore e dei minuti mostrano il tempo trascorso misurato dal cronometro.



- Modalità
- Secondi cronografo
- Lancetta 24 ore cronografo*
- Ora cronografo
- Minuti cronografo

* Il lato A del quadrante indica le ore da 0 a 12, il lato P indica le ore da 12 a 24.

Modalità suoneria

In questa modalità le lancette principali delle ore e dei minuti indicano l'ora attuale, mentre le lancette piccole delle ore e dei minuti mostrano l'impostazione dell'orario della suoneria.




- Modalità
- Attivazione/Disattivazione suoneria
- Lancetta 24 ore suoneria*
- Minuti suoneria
- Ora suoneria

* Il lato A del quadrante indica le ore a.m., il lato P indica le ore p.m.

Uso della corona

La corona dell'orologio è di tipo a vite (blocco a vite). Per utilizzare la corona, è necessario ruotarla prima verso di sé (verso sinistra) per allentarla.

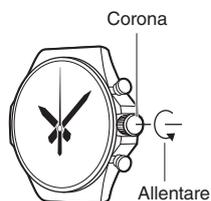


Prima di eseguire un'operazione della corona, è necessario estrarla al primo o al secondo scatto. Non applicare una forza eccessiva quando si estrae la corona.


Normale indicazione dell'ora



Primo scatto




Secondo scatto



Importante!

- Per evitare la perdita di resistenza all'acqua e/o danni causati da impatto, assicurarsi di avvitare la corona ruotandola nella direzione opposta alla propria posizione durante l'inserimento.

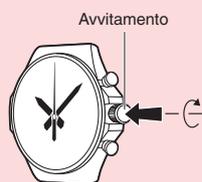

- Quando si preme la corona all'interno, fare attenzione a non applicare una forza eccessiva.

• Avanzamento/Riavvolgimento rapido

Dopo aver estratto la corona, ruotarla in rapida successione in un senso o nell'altro per avviare un'operazione di avanzamento o riavvolgimento rapido. Mentre è in corso un'operazione di avanzamento rapido, è possibile ruotare nuovamente la corona in successione per aumentare la velocità.

- La velocità di riavvolgimento rapido è fissa e non può essere modificata.

• Arresto dell'avanzamento/riavvolgimento rapido


Ruotare la corona nella direzione opposta a quella dell'operazione in corso o premere un pulsante qualsiasi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona, le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

Modifica delle impostazioni delle lancette e dell'indicatore del giorno

Lancetta dei modi di funzionamento

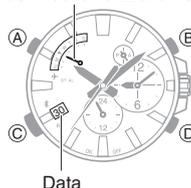

• Movimento della lancetta della modalità e dell'indicatore del giorno

Il cambio dell'impostazione del giorno dell'orologio provoca anche lo spostamento della lancetta della modalità.

• Giorno

- L'indicatore del giorno può impiegare approssimativamente da 90 secondi a tre minuti per cambiare giorno una volta raggiunta la mezzanotte. La lancetta della modalità si sposta in base al cambio dell'indicatore del giorno.
- L'indicazione del giorno potrebbe non essere corretta mentre la corona è estratta.

Ricarica solare

Cos'è la ricarica solare?


Questo orologio è alimentato da una batteria ricaricabile (secondaria), che viene ricaricata attraverso un pannello solare. Il pannello solare è integrato nel quadrante dell'orologio e l'energia viene generata ogni volta che il quadrante è esposto alla luce.

Ricarica dell'orologio

Se non si indossa l'orologio, riporlo in una posizione in cui sia esposto alla luce.



Quando si indossa l'orologio, assicurarsi che il quadrante (pannello solare) non sia coperto dalla luce dalla manica dei vestiti. L'efficienza di generazione dell'energia è ridotta anche quando il quadrante dell'orologio è coperto solo parzialmente.

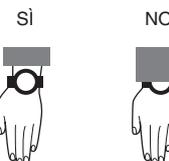

Importante!

- A seconda dell'intensità della luce e delle condizioni locali, l'orologio può surriscaldarsi al tatto quando è esposto alla luce per la ricarica. Fare attenzione a evitare ustioni dopo la ricarica. Inoltre, evitare di ricaricare l'orologio in condizioni di alta temperatura come quelle descritte di seguito.
 - Sul cruscotto di un veicolo parcheggiato al sole
 - Accanto a una lampada ad incandescenza o altra fonte di calore
 - Sotto la luce diretta del sole o in altre aree calde per lunghi periodi

Tempi di ricarica

La tabella seguente riporta istruzioni generali per i tempi di ricarica in presenza di diverse fonti di luce. Il tempo effettivo di ricarica dipende dall'ambiente locale.

Intensità della luce		Livello di carica 1	Livello di carica 2
Alta ↓ Bassa	①	3 ore	36 ore
	②	8 ore	133 ore
	③	13 ore	215 ore
	④	148 ore	-

Livello di carica 1:

Tempo tra l'esaurimento della batteria all'inizio del movimento della lancetta

Livello di carica 2:

Tempo tra l'inizio del movimento della lancetta alla ricarica completa

Intensità della luce

- ① Giornata di sole, all'aperto (50.000 lux)
- ② Giornata di sole, vicino a una finestra (10.000 lux)
- ③ Giornata nuvolosa, vicino a una finestra (5.000 lux)
- ④ Illuminazione fluorescente interna (500 lux)

Carica restante e batteria scarica

Il livello di carica è indicato dal movimento della lancetta dell'orologio. Le funzioni vengono disabilitate quando la carica della batteria si esaurisce.

Importante!

- Qualora la carica della batteria dovesse scendere o esaurirsi, esporre il quadrante (pannello solare) alla luce il più presto possibile.

Nota

- L'esposizione del quadrante dell'orologio in seguito all'esaurimento della carica della batteria fa in modo che la lancetta dei secondi giri in senso antiorario fino a fermarsi al secondo 57. Questo indica che la ricarica è iniziata.

● Livello di carica della batteria basso

La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.



Lancetta dei secondi

● Batteria scarica

Tutte le lancette si fermano sull'indicazione delle 12 e la data mostra "1".



Funzione di risparmio energetico

Lasciando l'orologio in un luogo buio per circa un'ora tra le 10 di sera e le 6 del mattino, la lancetta dei secondi si ferma e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 1. Se l'orologio viene lasciato in questa condizione per sei o sette giorni, tutte le lancette si fermano a ore 12 e l'orologio entra in risparmio energetico di livello 2.

Livello 1:

La lancetta dei secondi si ferma per risparmiare energia.

Livello 2:

Le seguenti operazioni vengono arrestate per risparmiare energia: movimento di tutte le lancette (escluso l'indicatore del giorno), connessione Bluetooth e notifiche di suoneria.

Riattivazione dall'operazione di risparmio energetico

Premere un pulsante qualsiasi o posizionare l'orologio in un luogo ben illuminato per eseguire la riattivazione dallo stato di risparmio energetico.

Utilizzo di Mobile Link con un telefono cellulare

Durante un collegamento Bluetooth tra l'orologio e il telefono, l'impostazione dell'ora dell'orologio viene regolata automaticamente in base all'impostazione dell'ora del telefono.

Nota

- Questa funzione è disponibile solo quando CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono.
- In questa sezione sono descritte le operazioni sull'orologio e sul telefono.
 - 🕒 : Operazione sull'orologio
 - 📱 : Operazione sul telefono

Operazioni preliminari

① Installazione dell'app richiesta nel telefono

Per utilizzare l'orologio con un telefono, toccare innanzitutto uno dei collegamenti seguenti e installare l'app "CASIO WATCH+" sul telefono.

● iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

● Android (GALAXY, ecc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

② Configurazione delle impostazioni Bluetooth

Attivare il Bluetooth del telefono.

Utenti iPhone

1. 📱 Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2. 📱 Abilitare "Bluetooth".
3. 📱 Toccare "Impostazioni" per tornare alla schermata "Impostazioni".
4. 📱 Toccare in base alla sequenza seguente: "Privacy" → "Condivisione Bluetooth".
5. 📱 Abilitare "CASIO WATCH+".

Utenti di Android

📱 Abilitare Bluetooth.

- Se viene richiesto di scegliere tra "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selezionare "Bluetooth Smart".


Nota

- Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

③ Associazione dell'orologio a un telefono

Per utilizzare l'orologio in combinazione con un telefono, è prima necessario associarli. Una volta associato l'orologio a un telefono, in genere non è necessario ripetere l'associazione.

1. Avvicinare il telefono con cui eseguire l'associazione (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
3. Selezionare "EQB-510", quindi toccare "Avanti".
4. Eseguire le operazioni secondo le indicazioni dell'app.
 - Se viene visualizzato un messaggio che richiede di effettuare l'associazione, eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.
 - Se l'associazione è completata, la lancetta dei secondi si sposta su per indicare la connessione.

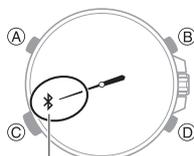

Contrassegno Bluetooth

5. Toccare "Avvia".
Viene visualizzata la schermata principale di CASIO WATCH+.

Nota

- Se l'associazione non riesce per qualsiasi motivo, eseguire nuovamente la procedura dal passaggio 2.


Regolazione automatica dell'ora

L'orologio può essere impostato in modo da regolare automaticamente l'impostazione dell'ora ogni giorno in base all'ora del telefono.

● Utilizzo della regolazione automatica

Pianificare la regolazione automatica in orari in cui l'orologio e il telefono sono normalmente vicini tra loro, come indicato nell'illustrazione seguente.

- La notte durante il sonno

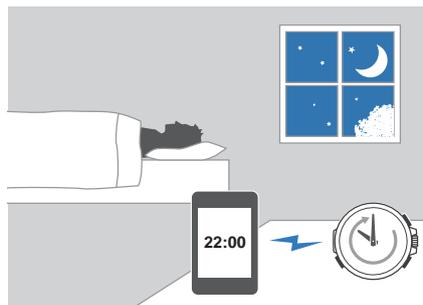

- Nel pomeriggio mentre si lavora alla scrivania



Importante!

- Anche se non è disponibile una connessione Bluetooth all'orario impostato per la regolazione automatica dell'ora, viene stabilita una connessione e la regolazione viene eseguita automaticamente. La connessione viene terminata automaticamente una volta completata la regolazione dell'ora.

Nota

- Se è specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, anche la regolazione dell'ora di tale città verrà eseguita automaticamente.

● Ora legale

Una volta collegato l'orologio a un telefono e dopo averne regolato l'ora in base all'ora del telefono, l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale passeranno automaticamente all'ora solare e legale, anche se l'orologio non è più connesso al telefono.

Regolazione dell'ora legale


- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

● Impostazione della regolazione automatica dell'ora

Utilizzare CASIO WATCH+ sul telefono per impostare la regolazione automatica dell'ora.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

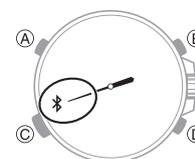

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione orologio".
 - Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Nota

- La regolazione effettiva dell'impostazione dell'ora dell'orologio avviene circa 30 secondi dopo l'orario per la regolazione automatica. Esempio: se sono impostate le 22:00 come orario per la regolazione automatica, la regolazione dell'impostazione dell'ora dell'orologio inizia 30 secondi dopo le 22:00.

● Attivazione della regolazione dell'orologio immediata


L'orologio regola l'ora in base all'ora del telefono subito dopo essere stati connessi fra loro. Per regolare l'ora dell'orologio, attenersi alla seguente procedura per connetterlo a un telefono.

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".

Viene visualizzato "Ricerca orologio...".

2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.


La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono; l'ora dell'orologio rispecchierà l'ora del telefono.

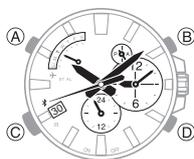

Configurazione delle impostazioni dell'ora internazionale

Funzioni

Se la città per l'ora internazionale viene specificata con CASIO WATCH+, l'ora della città viene indicata dalle lancette delle ore e dei minuti piccole. Le impostazioni dell'orologio possono essere configurate per il passaggio automatico all'ora legale per la città dell'ora internazionale.

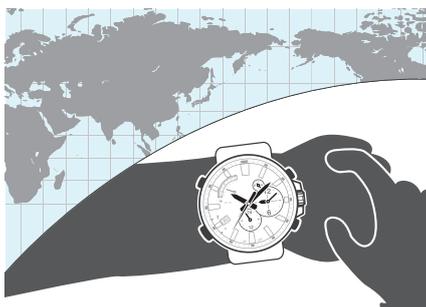

Nota

- CASIO WATCH+ L'ora internazionale consente di selezionare una delle circa 300 città per l'ora internazionale.

Indicazione di una città per l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.


La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Toccare "Ora internazionale".
4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono. L'impostazione dell'ora internazionale sarà riportata sull'orologio.

- Nella Modalità calendario, è possibile controllare l'ora internazionale con le lancette delle ore e dei minuti piccole.


Ore (24 ore) dell'ora internazionale

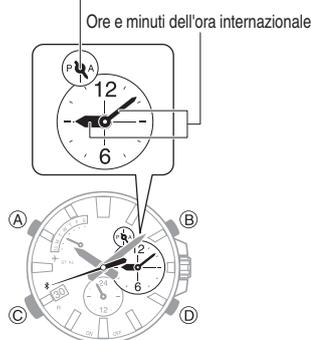

Configurazione dell'impostazione dell'ora legale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

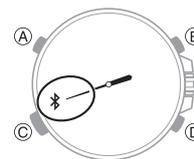

3. Toccare "Ora internazionale".
4. Specificare una città per l'ora internazionale inserendo il nome della città o toccando la relativa posizione sulla mappa sullo schermo.

Se la città dell'ora internazionale attualmente specificata osserva l'ora legale, il periodo di applicazione dell'ora legale sarà visualizzato sul display.

5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.


Nota

- Quando "Auto" è selezionato per il passaggio tra l'ora standard e legale, l'orologio passerà automaticamente da una modalità all'altra. Non è necessario modificare manualmente l'impostazione per passare all'ora standard o legale. Anche se ci si trova in un'area dove non è in vigore l'ora legale, è possibile mantenere l'impostazione dell'ora legale dell'orologio su "Auto".
- Modificando manualmente l'impostazione dell'ora con l'orologio, verrà annullato il passaggio automatico tra l'ora standard e legale.
- Una schermata di CASIO WATCH+ visualizza informazioni sui periodi di applicazione dell'ora legale.

Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su R.


La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

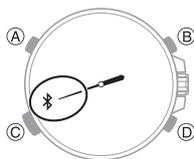

3. Toccare "Ora internazionale".
4. Toccare "Home time ↔ World time".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono per passare dall'ora della posizione attuale all'ora internazionale.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

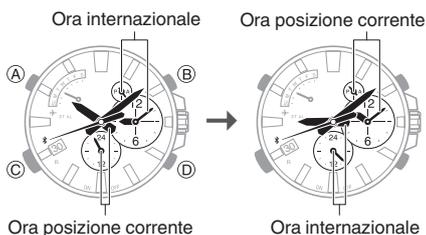


Nota

- Questa funzione è utile quando ci si sposta in un altro fuso orario. Per informazioni dettagliate sulle modalità di utilizzo, vedere la sezione "Passaggio a un altro fuso orario".

Impostazione della suoneria

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

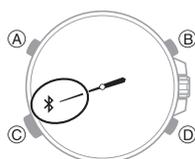

3. Toccare "Promemoria sonoro".
4. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

Se le lancette sono disallineate anche in seguito alla regolazione automatica dell'orario, utilizzare CASIO WATCH+ per regolarle.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.



3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Regolazione delle posizioni iniziali".
5. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.


Funzione Trova telefono

È possibile utilizzare la funzione Trova telefono per attivare un segnale acustico sul telefono in modo da facilitarne l'individuazione. Il segnale acustico viene attivato anche se il telefono è in modalità silenziosa.

Importante!


- Non utilizzare questa funzione in aree in cui l'uso dei segnali acustici del telefono è vietato.
- Il segnale acustico viene emesso ad alto volume. Non utilizzare questa funzione se si indossano degli auricolari collegati al telefono.

1. Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.

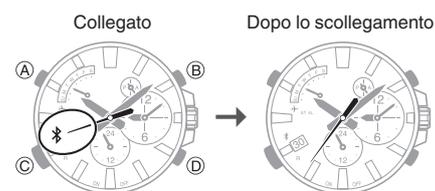

2. Tenere premuto (A) per circa due secondi.


In questo modo, l'orologio accede alla modalità calendario.

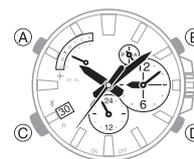

3. Tenere premuto (D) per circa 0,5 secondi, finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono suonerà.

- Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono emetta il segnale acustico.

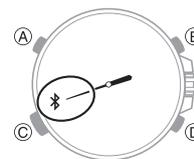

4. Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico.


- È possibile premere qualsiasi pulsante dell'orologio per interrompere il segnale acustico del telefono solo durante i primi 30 secondi.

Configurazione delle impostazioni dell'orologio

È possibile utilizzare CASIO WATCH+ per specificare il tempo di connessione e disconnessione automatica del Bluetooth, la regolazione automatica dell'ora e altre impostazioni.

1. Toccare l'icona "CASIO WATCH+".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

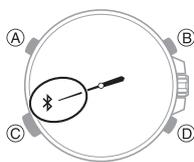

3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare e quindi eseguire l'operazione mostrata sullo schermo del telefono.

Per modificare l'ora legale della posizione corrente

1. Nella schermata iniziale toccare l'icona "CASIO WATCH+".
Viene visualizzato "Ricerca orologio...".
2. Tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta dei secondi si sposta su R.
La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.




3. Toccare in base alla sequenza seguente: → "Impostazioni orologio".
4. Toccare "Impostazione ora legale".
5. Selezionare il metodo di passaggio all'ora legale che si desidera utilizzare.
 - "Auto"
L'orologio alterna automaticamente tra ora solare e ora legale.
 - "OFF"
L'orologio indica sempre l'ora solare.
 - "ON"
L'orologio indica sempre l'ora legale.
6. Eseguire l'operazione indicata sullo schermo del telefono.

Ripristino delle impostazioni predefinite dell'orologio

Questa sezione spiega come utilizzare CASIO WATCH+ per riportare le impostazioni dell'orologio seguenti ai valori predefiniti iniziali.

- Regolazione orologio
- Ora internazionale
- Promemoria sonoro
- Tempo di connessione


1. Estrarre la corona al secondo clic.
2. Tenere premuto (C) per circa 5 secondi.
In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro e riporterà le impostazioni applicabili ai valori predefiniti.

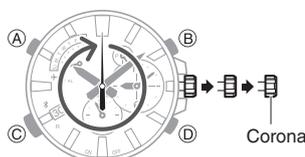

Connessione

Annullamento di una connessione con un telefono

Premendo (C) termina la connessione Bluetooth e la lancetta dei secondi torna al normale funzionamento.

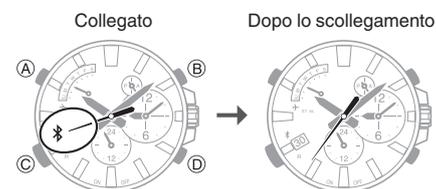


Connessione con un telefono

In questa sezione viene descritto come stabilire una connessione Bluetooth con un telefono associato all'orologio.

- Se l'orologio non è associato al telefono al quale si desidera eseguire la connessione, eseguire la procedura in "[3 Associazione dell'orologio a un telefono](#)" per associarli.

1. Avvicinare il telefono (nel raggio di un metro) all'orologio.
2. Mentre la lancetta dei secondi non punta a , tenere premuto (C) per circa 0,5 secondi finché la lancetta si sposta su R.

La lancetta dei secondi si sposta su quando viene stabilita una connessione tra l'orologio e il telefono.

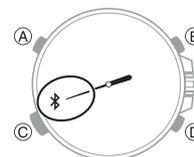

Importante!

- Se si verificano problemi durante la connessione, è possibile che CASIO WATCH+ non sia in esecuzione nel telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante (C) per circa 0,5 secondi.

Nota

- La connessione verrà terminata se non si esegue alcuna operazione sull'orologio o sul telefono per un periodo di tempo prestabilito. Per specificare il limite di tempo della connessione, effettuare le seguenti operazioni: utilizzare CASIO WATCH+ per selezionare "Impostazioni orologio" → "Tempo di connessione", quindi impostare 3, 5 o 10 minuti.

Impostazione della modalità aereo dell'orologio

Utilizzare la modalità aereo per disabilitare le emissioni di onde radio Bluetooth. Impostare la modalità aereo quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altro luogo in cui sono previste limitazioni per le emissioni di onde radio.

Importante!


- Le funzioni seguenti sono disabilitate nella modalità aereo.
 - Regolazione automatica
 - Trova telefono
 - Connessione Bluetooth

1.  Tenere premuto (A) per circa 4 secondi, finché la lancetta dei modi di funzionamento non si sposta sul simbolo dell'aereo.

L'orologio entrerà in Modalità aereo.

- Ogni volta che si tiene premuto (A) per circa quattro secondi, l'orologio entra o esce dalla modalità aereo.

Simbolo dell'aereo

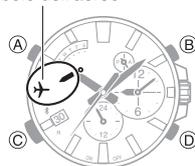


Annullamento dell'abbinamento

Per annullare l'abbinamento dell'orologio con un telefono, eliminare le informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+, dal telefono e dall'orologio.

● Eliminazione delle informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+

1.  Se l'orologio è connesso a un telefono, premere (C) per terminare la connessione.

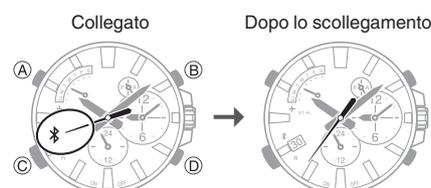

2.  In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
3.  In "Orologio già registrato", toccare l'orologio di cui si desidera annullare l'abbinamento.
4.  Toccare "Elimina abbinamento registrato".
5.  Toccare "Sì".

Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate da CASIO WATCH+.

● Eliminazione dell'abbinamento da un telefono

Utenti di iPhone

1.  Nella schermata iniziale, toccare "Impostazioni" → "Bluetooth".
2.  Toccare  accanto a "CASIO EQB-510".
3.  Toccare "Dimenticare questo dispositivo".

Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate dal telefono.

Utenti di Android

1.  Nella schermata dell'app, toccare: "Impostazioni" → "Bluetooth".
2.  Toccare  accanto a "CASIO EQB-510".
3.  Toccare "Disassociare".

Le informazioni di abbinamento dell'orologio verranno eliminate dal telefono.


4.  Scorrere la barra di stato verso il basso e aprire il pannello delle notifiche.
5.  Toccare  (Bluetooth) per disabilitare il Bluetooth, quindi riabilitarlo.

Nota

- Si tenga presente che l'operazione effettiva da eseguire dipende dal tipo di telefono in uso. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del telefono.

● Eliminazione delle informazioni di abbinamento dall'orologio

1.  Estrarre la corona al secondo clic.

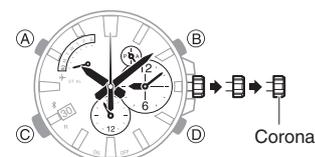

2.  Tenere premuto (D) per circa 5 secondi. In questo modo, la lancetta dei secondi effettuerà un giro eliminando le informazioni di abbinamento.
3.  Premere la corona all'interno.

Se si acquista un altro telefono

Effettuare l'operazione indicata di seguito per stabilire un collegamento Bluetooth con un telefono diverso da quello attualmente collegato.

1. [Cancellare le informazioni di associazione correnti.](#)
2. [Associare l'orologio all'altro telefono.](#)

Connessione di un altro orologio a un telefono

È necessario eseguire la procedura seguente prima di associare un altro orologio al telefono, ad esempio dopo aver acquistato un nuovo orologio.

● Associazione dell'orologio a un telefono

- In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
- Toccare "Connetti nuovo orologio".
- Selezionare il nome dell'orologio che si desidera connettere e quindi toccare "Avanti".
 - Da questo punto, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di associazione.

● Connessione con un orologio già associato

- In CASIO WATCH+, toccare "Impostazioni di connessione".
- Dall'elenco "Orologio già registrato" toccare il nome del telefono che si desidera connettere.
- Toccare "Connetti a questo ****".
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono per completare l'operazione di connessione.

Importante!

- Un telefono può essere connesso a un solo orologio alla volta. Per connettersi a un altro orologio, è necessario terminare la connessione corrente.

Impostazioni dell'orologio

Utilizzare la procedura riportata di seguito per configurare manualmente le impostazioni della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità calendario. Utilizzare (A) per passare alla modalità calendario.

🔍 Passaggio tra le diverse modalità




Impostazione di giorno e ora

Mentre è connesso a un telefono, l'orologio regola automaticamente le impostazioni di giorno e ora in base a quelle del telefono. Se l'orologio non è connesso a un telefono, utilizzare la procedura seguente per regolare le impostazioni di giorno e ora.

- Estrarre la corona al secondo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta sull'indicazione delle 12 e la lancetta dei modi di funzionamento si sposta su SU, consentendo l'operazione di impostazione dell'ora e dei minuti.

 - Le operazioni della corona sono disabilitate mentre la lancetta della modalità è in movimento.

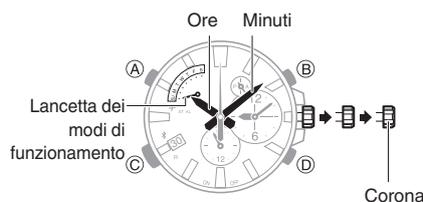

- Ruotare la corona per regolare le impostazioni di ora e minuti.
 - Con l'impostazione dell'ora corrente viene regolata anche l'impostazione dell'ora doppia. Le operazioni della corona sono disabilitate mentre viene regolata l'impostazione dell'ora doppia.
- Premere (A).

In questo modo, viene abilitata l'operazione di impostazione del mese e del giorno.
- Premere (B) per cambiare mese.




- Ruotare la corona per cambiare giorno.
- Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle decine.
- Ruotare la corona per cambiare la decina dell'anno.



- Premere (A).

In questo modo, viene attivata l'operazione di impostazione della cifra delle unità.
- Ruotare la corona per cambiare l'unità dell'anno.

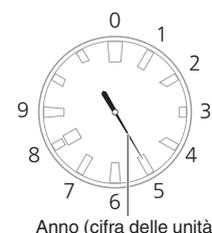


- Basandosi su un segnale orario, allo scatto del minuto spingere la corona all'interno.

Configurazione delle impostazioni dell'ora doppia

L'ora del secondo fuso orario consente di tenere traccia dell'ora attuale in un altro fuso orario, oltre all'ora della posizione attuale.

24 ore della seconda indicazione dell'ora
Ora del secondo fuso orario

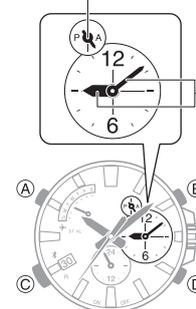


- Estrarre la corona al primo clic.

In questo modo, la lancetta dei secondi si sposta a ore 12.

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora doppia.

- È possibile impostare l'ora doppia in incrementi di 15 minuti.

Lancetta delle 24 ore della seconda indicazione dell'ora

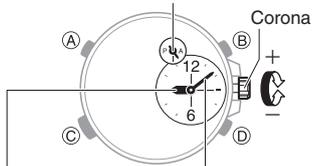

Lancetta dei minuti della seconda indicazione dell'ora

Lancetta delle ore della seconda indicazione dell'ora

3. Premere la corona all'interno.

Scambio tra le impostazioni dell'ora della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario



È possibile passare dall'ora locale all'ora doppia tenendo premuto (B) per circa tre secondi.

Prima dello scambio

Dopo lo scambio

Ora del secondo fuso orario

Ora posizione corrente

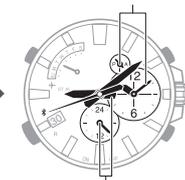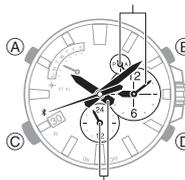

Ora posizione corrente

Ora del secondo fuso orario

Nota

- Se le lancette delle ore e dei minuti piccole indicano l'ora del secondo fuso orario (impostata con l'orologio), solo le impostazioni dell'ora verranno scambiate. Le impostazioni della data non verranno scambiate.

Cronografo


Il cronografo può misurare il tempo trascorso fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.

Operazioni preliminari


Eseguire questa procedura nella modalità cronografo. Utilizzare (A) per passare alla modalità cronografo.

🔗 [Passaggio tra le diverse modalità](#)

Modalità cronometro

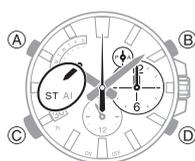


Misurazione del tempo trascorso

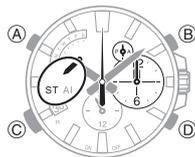

1. Utilizzare le operazioni indicate di seguito per la misurazione del tempo.

- 🔗 (B) Avvio
- ↓
- 🔗 (B) Interruzione
- ↓
- 🔗 (B) Ripresa
- ↓
- 🔗 (B) Interruzione

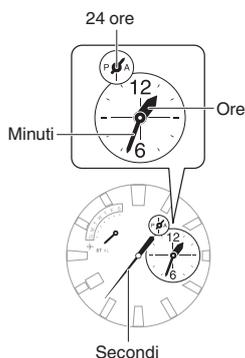

2. Premere (D) per azzerare il tempo trascorso.
3. Premere due volte (A) per tornare alla modalità calendario.

Sveglia


L'orologio emette un bip quando viene raggiunto l'orario della suoneria.

Operazioni preliminari

Eseguire questa procedura nella modalità suoneria. Utilizzare (A) per passare alla modalità suoneria.


🔗 [Passaggio tra le diverse modalità](#)

Modalità suoneria

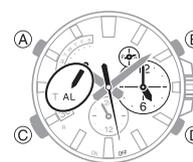

Configurazione delle impostazioni delle suonerie


1. Estrarre la corona al primo clic. Viene attivata la suoneria.

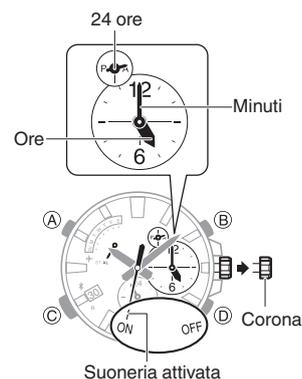

2. Ruotare la corona per modificare l'impostazione dell'ora della suoneria.
3. Premere la corona all'interno.
4. Premere una volta (A) per tornare alla modalità calendario.

Attivazione/Disattivazione della suoneria

A ogni pressione di (B) viene attivata e disattivata la suoneria.

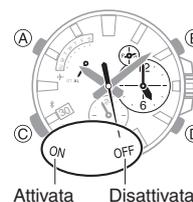

Arresto di una suoneria

Mentre viene emessa la suoneria, premere un pulsante qualsiasi per arrestarla.

Correzione dell'allineamento delle lancette


Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento dell'ora indicata dalle lancette e dell'indicatore del giorno. In questo caso, correggere l'allineamento delle lancette.

Regolazione dell'allineamento delle lancette

1. Estrarre la corona al primo clic.
2. Tenere premuto (D) per circa cinque secondi.

Ciò consente di regolare l'allineamento della lancetta piccola delle ore, della lancetta piccola dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

Lancetta delle ore (24 ore) piccola
Lancetta delle ore piccola

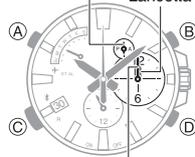


Lancetta dei minuti piccola

3. Ruotare la corona per allineare la lancetta piccola delle ore, la lancetta piccola dei minuti e la lancetta delle 24 ore a ore 12.
4. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta della modalità.


Lancetta dei modi di funzionamento

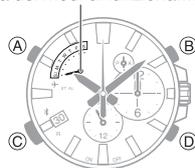

5. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei modi di funzionamento a SU.
6. Premere (A).

In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta delle ore, della lancetta dei minuti e della lancetta delle 24 ore.

Lancetta dei minuti
Lancetta delle ore

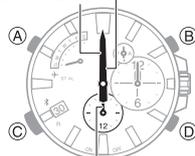


Lancetta delle ore (24 ore)

7. Ruotare la corona per allineare le lancette delle ore e dei minuti a 12 ore.


8. Premere (A).
In questo modo, viene regolato l'allineamento della lancetta dei secondi.

Lancetta dei secondi

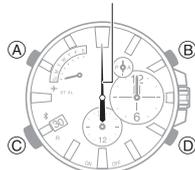

9. Ruotare la corona per allineare la lancetta dei secondi a ore 12.

10. Premere (A).
In questo modo, viene regolato l'allineamento dell'indicatore del giorno.

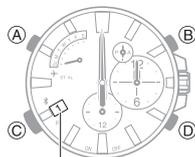

Data

11. Ruotare la corona per allineare 1 al centro dell'indicatore del giorno.


12. Premere la corona all'interno.

Passaggio a un altro fuso orario

Utilizzare la procedura seguente per modificare facilmente le impostazioni di giorno e ora in base a un luogo di destinazione.

● Prima dell'imbarco

Configurare l'ora internazionale (ora doppia) in base all'ora corrente nella destinazione.

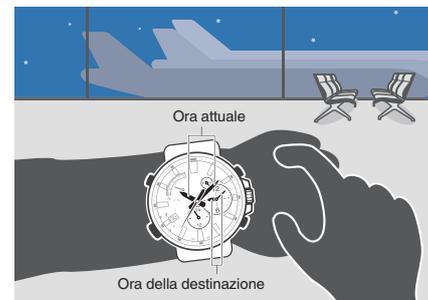


🔗 [Indicazione di una città per l'ora internazionale](#)

🔗 [Configurazione delle impostazioni dell'ora doppia](#)

● Prima del decollo

Attivare la modalità aereo per l'orologio quando indicato dal personale di bordo.

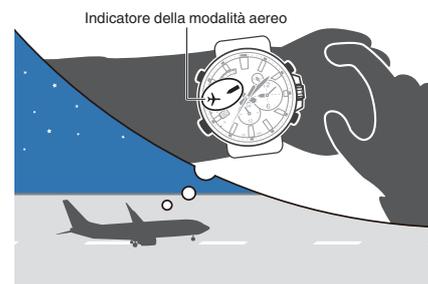


🔗 [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)

● Dopo l'arrivo

1. Uscire dalla modalità aereo.
2. [Impostazione della modalità aereo dell'orologio](#)
2. Cambiare il fuso orario dell'ora di origine nel fuso orario dell'ora di destinazione.

Prima dello scambio
Dopo lo scambio
Ora della destinazione

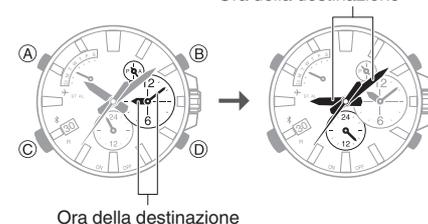

🔗 [Passaggio tra l'ora della posizione corrente e l'ora internazionale](#)

🔗 [Scambio tra le impostazioni dell'ora della posizione attuale e dell'ora del secondo fuso orario](#)

Altre informazioni

Regolazione dell'ora legale

● Connessione con un telefono per la regolazione

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, la regolazione dell'ora legale della posizione corrente e dell'ora internazionale viene eseguita in base all'impostazione di CASIO WATCH+ (Auto/On/Off) come descritto di seguito.

Auto:

Dopo aver connesso l'orologio a un telefono, viene visualizzata l'ora legale della posizione corrente o dell'ora internazionale quando in vigore. Altrimenti verrà visualizzata l'ora solare.

On:

L'orologio indica sempre l'ora legale.

Off:

L'orologio indica sempre l'ora solare.

● Regolazione automatica dell'ora legale

Quando l'orologio è connesso a un telefono, vengono inviate le informazioni sull'ora legale della posizione corrente. Se viene specificata una città per l'ora internazionale con CASIO WATCH+, verranno inviate anche le informazioni di tale città. Se l'impostazione dell'ora legale di CASIO WATCH+ è "Auto", l'orologio rileverà automaticamente quando è in vigore l'ora legale e passerà automaticamente all'ora legale, anche se non è connesso al telefono.

Modelli di telefoni supportati

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

<http://support.casio.com/it/support/information.php?cid=009&pid=549>

Precauzioni per l'utilizzo di Mobile Link

● Informazioni legali

● Questo orologio è conforme o ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio di vari Paesi o aree geografiche. L'utilizzo di questo orologio in un'area in cui non è consentito o non ha ricevuto l'approvazione in base alle normative radio applicabili può costituire un reato penale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web CASIO. <http://world.casio.com/ce/BLE/>

● L'utilizzo di questo orologio all'interno di un velivolo è vietato dalle leggi dell'aviazione di ciascun Paese. Assicurarsi di seguire le istruzioni del personale della linea aerea.

● Precauzioni durante l'uso di Mobile Link

● Quando si utilizza questo orologio in combinazione con un telefono, tenere l'orologio e il telefono vicini tra loro. Una distanza di due metri è consigliata come linea guida, ma l'ambiente locale (pareti, arredamento, ecc.), la struttura di un edificio e altri fattori possono richiedere una distanza notevolmente inferiore.


● Questo orologio può essere influenzato da altri dispositivi (dispositivi elettrici, attrezzature audiovisive, attrezzature per ufficio, ecc.) In particolare, può essere influenzato dal funzionamento di un forno a microonde. L'orologio potrebbe non essere in grado di comunicare normalmente con un telefono se nelle vicinanze è in funzione un forno a microonde. Viceversa, l'orologio può causare disturbi nella ricezione radio e dell'immagine video di un televisore.

● La connessione Bluetooth di questo orologio utilizza la stessa banda di frequenza (2,4 GHz) dei dispositivi wireless LAN e l'utilizzo di tali dispositivi in prossimità di questo orologio può causare interferenze radio, minori velocità di comunicazione e rumore per l'orologio e il dispositivo wireless LAN o perfino errori di comunicazione.

● Interruzione dell'emissione di onde radio da parte dell'orologio

L'orologio emette onde radio quando la lancetta dei secondi punta a R (Bluetooth connesso) o R (in attesa di connessione Bluetooth). Anche se la lancetta dei secondi non punta a R o "R", l'orologio tenta di connettersi a un telefono una volta al giorno per aggiornare le impostazioni dell'ora.

Quando ci si trova in un ospedale, a bordo di un aereo o in qualsiasi altra area in cui l'uso di onde radio non è consentito, tenere premuto il pulsante (A) dell'orologio per circa 4 secondi per entrare nella modalità aereo.

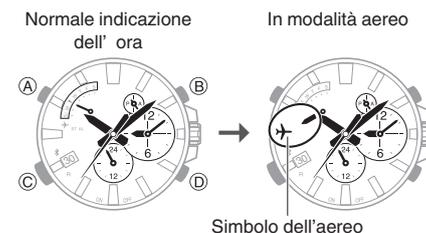

Simbolo dell'aereo

Per informazioni dettagliate, vedere la sezione "Impostazione della modalità aereo dell'orologio".

Copyright e copyright registrati

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
- Altri nomi di società e nomi di prodotti utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Risoluzione dei problemi

Non è possibile associare l'orologio a un telefono.

Q1 Non è mai stato possibile stabilire una connessione (di associazione) tra l'orologio e il telefono.

Si utilizza un modello di telefono supportato?

Controllare se il modello di telefono e il relativo sistema operativo sono supportati dall'orologio.

Per informazioni sui modelli di telefoni supportati, visitare il sito Web di CASIO.

<http://support.casio.com/it/support/information.php?cid=009&pid=549>

CASIO WATCH+ è installato sul telefono?

CASIO WATCH+ deve essere installato per poter eseguire la connessione con l'orologio.

➤ ① [Installazione dell'app richiesta nel telefono](#)

Le impostazioni Bluetooth del telefono sono configurate correttamente?

Configurare le impostazioni Bluetooth del telefono. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Bluetooth" → Attivata
- "Impostazioni" → "Privacy" → "Condivisione Bluetooth" → "CASIO WATCH+" → Attivato

Utenti di Android

- Abilitare Bluetooth.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

In alcuni telefoni è necessario disabilitare BT Smart per utilizzare CASIO WATCH+. Per informazioni dettagliate sulle procedure di impostazione, consultare la documentazione del telefono.

Nella schermata iniziale toccare: "Menu" → "Impostazioni" → "Bluetooth" → "Menu" → "Disabilitare impostazioni BT Smart" → "Disabilitare".

Q2 Non è possibile stabilire una connessione (abbinamento) tra l'orologio e un telefono appena acquistato.

Per connettersi a un telefono appena acquistato, è necessario eseguire nuovamente l'operazione di abbinamento con il nuovo telefono. Eliminare le informazioni di abbinamento dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'abbinamento con il nuovo telefono.

➤ [Se si acquista un altro telefono](#)

Non è possibile riconnettere l'orologio e il telefono.

Q1 L'orologio non si riconnette al telefono dopo la disconnessione.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Controllare se CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono. Nella schermata iniziale del telefono toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.




Q2 Il telefono è in modalità aereo.

La connessione con l'orologio non è possibile mentre il telefono è in modalità aereo. Una volta usciti dalla modalità aereo del telefono, passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.


Q3 L'orologio è in modalità aereo.

Uscire dalla modalità aereo dell'orologio. Tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

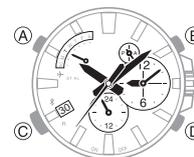


Q4 Dopo avere modificato l'impostazione Bluetooth del telefono da abilitata a disabilitata, non è più possibile eseguire la connessione.

Sul telefono, disabilitare e abilitare nuovamente la connessione Bluetooth, quindi passare alla schermata iniziale e toccare l'icona "CASIO WATCH+". Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

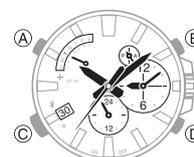

Q5 Non è possibile eseguire la connessione dopo lo spegnimento del telefono.

Accendere il telefono e toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.

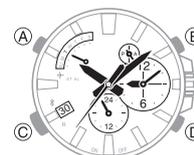

Connessione tra telefono e orologio

Q1 Non è possibile stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio.

Il telefono è stato spento e riacceso?

Spegnere e riaccendere il telefono, quindi toccare l'icona CASIO WATCH+. Quindi, sull'orologio, tenere premuto il pulsante CONNECT (C) per circa 0,5 secondi.



L'orologio è stato nuovamente associato con il telefono?

Eseguire la procedura seguente e quindi ripetere l'associazione tra l'orologio e il telefono.

- ① Eliminare le informazioni di abbinamento dall'orologio.
- ② Eliminare le informazioni di abbinamento da CASIO WATCH+.
- ③ Eliminare le informazioni di abbinamento del telefono.

[Annullamento dell'abbinamento](#)

Passaggio a un altro modello di telefono

Q1 Connessione dell'orologio corrente a un altro telefono.

Cancellare le informazioni di associazione dall'orologio attualmente in uso, quindi eseguire l'associazione con un altro telefono.

[Se si acquista un altro telefono](#)

Trova telefono

Q1 La funzione Trova telefono non funziona.

Il telefono e l'orologio sono disconnessi?

La funzione Trova telefono non funziona durante la connessione Bluetooth.

CASIO WATCH+ è in esecuzione sul telefono?

Trova telefono non funziona a meno che non sia in esecuzione CASIO WATCH+. Nella schermata iniziale, toccare l'icona CASIO WATCH+.

Oltre a quanto indicato in precedenza.

Se il telefono non risponde dopo alcuni secondi, è possibile che il telefono sia troppo lontano dall'orologio. Passare a una posizione diversa e riprovare.

Q2 Occorrono alcuni secondi prima che il telefono risponda.

Il telefono emette un segnale acustico quando viene stabilita una connessione con l'orologio e tale operazione richiede alcuni secondi.

Q3 Il telefono non può essere trovato anche quando è vicino all'orologio.

Dal momento che la comunicazione viene eseguita mediante onde radio, l'orologio potrebbe non essere in grado di rilevare il telefono anche se è a meno di due metri. Alcuni ambienti possono rendere molto breve la portata della comunicazione consentita.

Regolazione automatica dell'ora

Q1 Quando l'orologio sincronizza l'impostazione dell'ora con il telefono?

L'ora viene regolata automaticamente all'orario di regolazione automatica specificato con CASIO WATCH+. L'orologio sincronizza automaticamente l'ora con il telefono anche quando viene stabilita la connessione.

Q2 L'ora non viene regolata quando viene raggiunto l'orario di regolazione automatica.

Circa 30 secondi dopo l'orario specificato per la regolazione automatica, l'orologio si connette al telefono e regola l'impostazione dell'ora di conseguenza.

Q3 L'ora non viene visualizzata correttamente.

L'impostazione dell'ora del telefono potrebbe non essere corretta.

① Correggere l'impostazione dell'ora del telefono.

Utenti di iPhone

- "Impostazioni" → "Privacy" → Attivare "Localizzazione" → "Servizi di sistema" → Attivare "Impostazione del fuso orario".

Utenti di Android

- Fare riferimento alla documentazione per l'utente del telefono.

② Stabilire una connessione tra il telefono e l'orologio e correggere l'impostazione dell'ora.

[Regolazione automatica dell'ora](#)

Ora internazionale

Q1 L'ora per una città nell'ora internazionale non è corretta.

La data e l'ora di inizio, la data e l'ora di fine o altre regole relative all'ora legale sono state modificate dalle autorità.


Movimento e indicazioni delle lancette

Q1 Non so in che modalità è l'orologio.

È possibile stabilire la modalità corrente dell'orologio tramite la posizione della lancetta dei modi di funzionamento.

[Passaggio tra le diverse modalità](#)

- Tenere premuto (A) per circa due secondi per accedere alla modalità calendario.

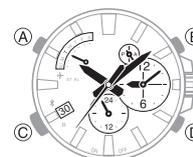

Q2 Perché non è possibile utilizzare i pulsanti mentre le lancette si spostano velocemente?

Ad eccezione del pulsante di spostamento tra le modalità, l'uso dei pulsanti è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare i pulsanti.

Q3 La lancetta dei secondi scatta a intervalli di due secondi.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q4 Tutte le lancette sono ferme a ore 12 e i pulsanti non funzionano.

La batteria è scarica. Esporre l'orologio alla luce fino a quando la batteria non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)

Q5 Le lancette improvvisamente iniziano a muoversi ad alta velocità.

Ciò è dovuto a uno dei motivi seguenti e non è indice di malfunzionamento. È sufficiente attendere che riprenda il normale movimento delle lancette.

- L'orologio sta uscendo da uno stato di risparmio energetico.

[Funzione di risparmio energetico](#)

- Stabilire una connessione con il telefono e correggere l'impostazione dell'ora.

[Regolazione automatica dell'ora](#)

Q6 Le lancette sono ferme e i pulsanti non funzionano.

L'orologio è in modalità di recupero della carica. Attendere che il processo di recupero sia completo (circa 15 minuti). L'operazione di recupero è più rapida se si sposta l'orologio in una posizione ben illuminata.

Q7 Le lancette e l'indicatore del giorno sono fuori allineamento.

Un forte campo magnetico o un urto può provocare un disallineamento delle lancette dell'orologio. Utilizzare CASIO WATCH+ per correggere l'allineamento delle lancette.

[Regolazione dell'allineamento delle lancette](#)

Q8 L'impostazione dell'ora è corretta, ma l'indicatore del giorno è tra due giorni.

È in corso il cambio del giorno. Per informazioni su come cambia il giorno, vedere la sezione seguente.

[Modifica delle impostazioni delle lancette e dell'indicatore del giorno](#)

Operazioni della corona

Q1 Non succede nulla quando ruoto la corona.

Se non si esegue alcuna operazione per circa due minuti dopo aver estratto la corona (circa 30 minuti nel caso di operazioni di allineamento delle lancette e dell'indicatore del giorno), le operazioni della corona vengono disabilitate automaticamente. In tal caso, premere la corona all'interno, quindi estrarla nuovamente.

[Uso della corona](#)

Q2 Le operazioni della corona non funzionano.

L'uso della corona è disabilitato mentre le lancette si spostano velocemente dopo la modifica di un'impostazione dell'orologio ecc. Attendere fino a quando le lancette si arrestano prima di utilizzare la corona.

Carica

Q1 L'orologio non funziona sebbene venga esposto alla luce.

L'orologio smette di funzionare quando la batteria è esaurita. Esporre l'orologio alla luce fino a quando non si ricarica a sufficienza.

[Ricarica dell'orologio](#)