


## Operações básicas

Esta seção fornece uma visão geral do relógio e explica as operações que são comuns a todos os modos.

### Nota

- As ilustrações incluídas neste guia de operação foram criadas para facilitar explicação. Uma ilustração pode ser um pouco diferente do item que ela representa.

## Itens da superfície do relógio

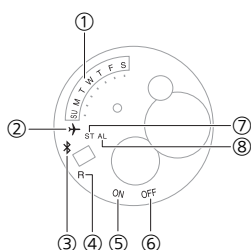

### ① Dia da semana

O ponteiro de modo aponta para o dia atual da semana.

### ② Marca de avião

Quando o relógio estiver no Modo de aeronave, o ponteiro de modo apontará para ✈.

### ③ Marca ✂

Quando o relógio estiver conectado a um telefone, o ponteiro dos segundos apontará para ✂.

### ④ Marca R

Quando o relógio estiver em modo de espera para conexão com um telefone, o ponteiro dos segundos apontará para "R".

### ⑤ Marca ON

Quando o relógio estiver no modo do despertador e o alarme ativado, o ponteiro dos segundos apontará para "ON".

### ⑥ Marca OFF

Quando o relógio estiver no modo do despertador e o alarme desativado, o ponteiro dos segundos apontará para "OFF".

### ⑦ Marca ST


Quando o relógio estiver no modo cronômetro, o ponteiro de modo apontará para "ST".

### ⑧ Marca AL

Quando o relógio estiver no modo do despertador, o ponteiro de modo apontará para "AL".

## Navegação entre modos

O relógio tem os modos mostrados abaixo.

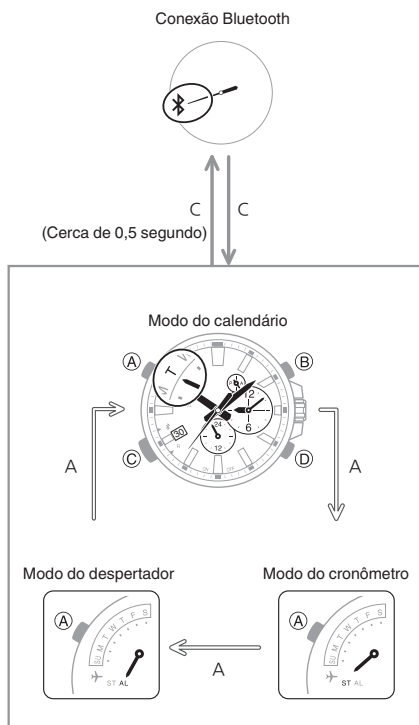


Use (A) para navegar entre os modos. Pressione (A) por cerca de dois segundos para entrar no Modo calendário. Para conectar a um telefone, pressione (C) por cerca de 0,5 segundos.

## Modo panorama

### Modo calendário

Neste modo, os ponteiros principais de hora e minuto indicam a hora atual, enquanto os ponteiros pequenos de hora e minuto mostram outra hora (hora dual).

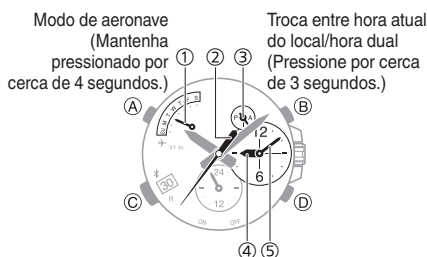

### ① Dia atual da semana

### ② Segundos da hora atual

### ③ Ponteiro de 24 horas da Hora dupla\*


### ④ Horas da Hora dupla

### ⑤ Minutos da Hora dupla

\* O lado A do indicador mostra a hora a.m., enquanto que o lado P mostra a hora p.m.

## Modo Cronômetro

Neste modo, os ponteiros principais de hora e minuto indicam a hora atual, enquanto os ponteiros pequenos de hora e minuto mostram o tempo transcorrido medido pelo cronômetro.

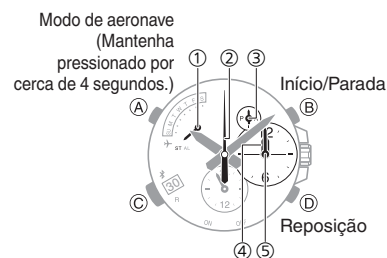

### ① Modo

### ② Segundos do cronômetro

### ③ Ponteiros 24 horas do cronômetro\*

### ④ Horas do cronômetro

### ⑤ Minutos do cronômetro

\* O lado A do indicador mostra as horas de 0 a 12, enquanto o lado P mostra as horas de 12 a 24.

## Modo Alarme

Neste modo, os ponteiros principais de hora e minuto indicam a hora atual, enquanto os ponteiros pequenos de hora e minuto mostram os ajustes de hora do alarme.



### ① Modo

### ② Ativar/desativar alarme

### ③ Ponteiro 24 horas do alarme\*


### ④ Minutos do alarme

### ⑤ Hora do alarme

\* O lado A do indicador mostra a hora a.m., enquanto que o lado P mostra a hora p.m.

## Usar a coroa

O tipo da coroa do relógio é de rosca (com trava de rosca). Para usar a coroa, primeiro é necessário girá-la em sua direção (para a esquerda) para liberá-la.

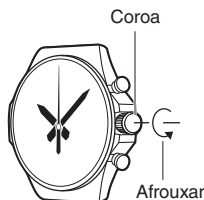


Antes de executar uma operação de coroa, você precisa puxá-la para fora até o primeiro ou segundo clique. Não puxe o coroa com muita força.


### Indicação normal das horas



### Primeiro clique

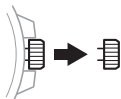


### Segundo clique

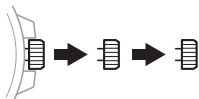

## Importante!

- Para evitar a perda de resistência à água e/ou danos devido ao impacto, lembre-se sempre de atarraxar a coroa girando-a na direção oposta a você enquanto a empurra para dentro.

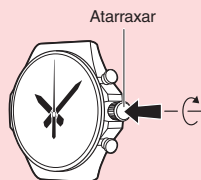

- Ao empurrar a coroa de volta para dentro, tome cuidado para não aplicar muita força.

## Avanço rápido/reversão rápida

Após puxar a coroa para fora, girá-la rapidamente de forma contínua em qualquer uma das direções iniciará a operação de avanço rápido ou reversão rápida. Enquanto uma operação de avanço rápido estiver em progresso, girar a coroa rapidamente de forma contínua mais uma vez irá aumentar ainda mais a velocidade.

- A velocidade da operação de reversão rápida é fixa e não pode ser alterada.


## Parar avanço rápido/reversão rápida

Gire a coroa na direção oposta à da operação em andamento ou pressione qualquer botão.

### Nota

- Se nenhuma operação for realizada por aproximadamente dois minutos após puxar a coroa, as operações da coroa serão automaticamente desativadas. Se isso acontecer, empurre a coroa para dentro e, em seguida, puxe-a para fora novamente.

## Alterar ajustes do ponteiro e do indicador de data

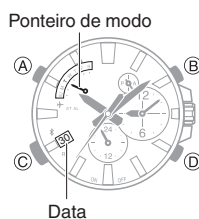

### Movimento do ponteiro de modo e do indicador de data

Alterar os ajustes de data do relógio também ocasionará o movimento do ponteiro de modo.

- **Dia**
  - Pode levar de 90 segundos até três minutos para que o indicador de data seja alterado, após a indicação de hora chegar a meia noite. O ponteiro de modo se move no momento em que o indicador de data é alterado.
  - É possível que a data não seja indicada corretamente enquanto a coroa do relógio estiver puxada para fora.


## Carregamento com energia solar

### O que é o carregamento com energia solar?


O relógio funciona com a alimentação de energia da bateria recarregável (secundária) que é carregada por um painel solar. O painel solar é integrado à superfície do relógio e a energia é gerada sempre que essa superfície é exposta à luz.

### Carregar o relógio

Quando não estiver usando o relógio, deixe-o em um local onde ele fique exposto a uma luz brilhante.

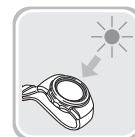

Quando estiver usando o relógio, certifique-se de que a superfície dele (painel solar) não esteja bloqueada pelas mangas da sua roupa, obstruindo a passagem de luz. A eficácia de geração de energia é reduzida, mesmo quando a superfície está apenas parcialmente encoberta.

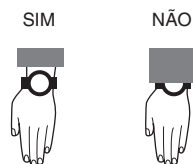

## Importante!

- Dependendo da intensidade da luz e das condições locais, o relógio pode aquecer quando exposto à luz para carregamento. Tome os cuidados para evitar queimaduras após o carregamento. Além disso, evite carregar o relógio sob condições de alta temperatura, como as descritas abaixo.
  - No painel de um carro estacionado sob o sol
  - Próximo a lâmpadas incandescentes ou outras fontes de aquecimento
  - Sob luz solar direta ou em outras áreas quentes por períodos muito longos

## Períodos de carregamento

A tabela abaixo mostra as diretrizes gerais para os tempos de carregamento sob várias fontes de luz. O tempo real de carregamento depende de seu ambiente local.

Intensidade da luz		Nível de carga 1	Nível de carga 2
Alto ↓	①	3 horas	36 horas
	②	8 horas	133 horas
Baixo	③	13 horas	215 horas
	④	148 horas	-

Nível de carga 1:

Período da bateria descarregada até o início do movimento dos ponteiros

Nível de carga 2:

Período do início do movimento dos ponteiros até o carregamento completo

### Intensidade da luz

- ① Dia ensolarado, ambientes externos (50.000 lux)
- ② Dia ensolarado, próximo a janelas (10.000 lux)
- ③ Dia nublado, próximo a janelas (5.000 lux)
- ④ Iluminação fluorescente em ambientes internos (500 lux)

## Energia restante e bateria descarregada

O nível de carga é indicado pelo movimento do ponteiro do relógio. As funções são desativadas conforme a bateria enfraquece.

### Importante!

- Se a bateria ficar fraca ou descarregar, exponha a superfície (painel solar) à luz o mais rápido possível.

### Nota

- Expor a bateria à luz após ela ter descarregado fará com que o ponteiro de segundos gire no sentido anti-horário até que ele pare nos 57 segundos. Isso indica que o carregamento foi iniciado.

### Bateria fraca

O ponteiro de segundos se move em um intervalo de dois segundos.



Ponteiro dos segundos

### Bateria descarregada

Todos os ponteiros estão parados na posição 12 e o indicador de data exibe "1".



## Função de economia de energia

Deixar o relógio em um local escuro por aproximadamente uma hora entre 10 da noite e 6 da manhã fará com que o ponteiro de segundos pare e o relógio entre em Economia de energia de nível 1. Se o relógio for mantido nesta condição por seis ou sete dias, todos os ponteiros pararão na posição 12 e o relógio entrará na Economia de energia de nível 2.

Nível 1:

O ponteiro de segundos permanece parado para economizar energia.

Nível 2:

As seguintes operações permanecem paradas para economizar energia: movimento de todos os ponteiros (com exceção do indicador de data), conexão Bluetooth e sons de alarmes.

### Recuperar de uma operação de economia de energia

Pressione qualquer botão ou coloque o relógio em uma área com bastante iluminação para recuperá-lo da economia de energia.

## Usar a Mobile Link com um telefone celular

Enquanto houver uma conexão Bluetooth entre o relógio e o telefone, a definição de hora do relógio será ajustada automaticamente de acordo com o ajuste de hora do telefone.

### Nota

- Essa função fica disponível apenas enquanto o CASIO WATCH+ estiver em execução no telefone.
- Essa seção descreve as operações do relógio e do telefone.
  - 🕒 : Operação do relógio
  - 📱 : Operação do telefone

## Introdução

### ① Instalar o aplicativo necessário em seu telefone

Para usar o relógio com um telefone, toque primeiro em um dos links abaixo e instale o aplicativo "CASIO WATCH+" no telefone.

#### • iOS (iPhone)

<https://itunes.apple.com/us/app/id760165998?ls=1&mt=8>

#### • Android (GALAXY, etc.)

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.casio.watchplus>

### ② Configurar ajustes de Bluetooth

Habilitar o Bluetooth do telefone.

#### Usuários de iPhone

1. 📱 Na tela inicial, toque em "Ajustes" → "Bluetooth".
2. 📱 Habilitar "Bluetooth".
3. 📱 Toque em "Ajustes" para retornar à tela "Ajustes".
4. 📱 Toque na seguinte sequência: "Privacidade" → "Compartilhamento por Bluetooth".
5. 📱 Habilitar "CASIO WATCH+".

#### Usuários de Android

📱 Habilitar Bluetooth.





- Caso seja solicitado para escolher entre "Bluetooth" e "Bluetooth Smart", selecione "Bluetooth Smart".


## Nota

- Para obter detalhes sobre os procedimentos de ajuste, consulte a documentação do seu telefone.


## ③ Emparelhe o relógio com um telefone

Antes de poder utilizar o relógio em combinação com um telefone, você precisa primeiro emparelhá-los. Assim que o relógio estiver emparelhado com um telefone, normalmente não é necessário emparelhá-los novamente.

1. Coloque o telefone que deseja emparelhar próximo ao relógio (dentro de um metro).
2.  Na tela inicial, toque no ícone "CASIO WATCH+".
3.  Selecione "EQB-510" e, em seguida, toque em "Seguinte".
4.  Execute as operações conforme instruído pelo aplicativo.
  - Se uma mensagem de emparelhamento aparecer, execute a operação mostrada na tela do telefone.
  - Quando o emparelhamento for concluído, o ponteiro de segundos irá se mover para , indicando a conexão.

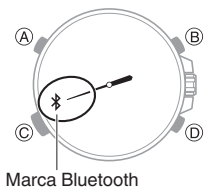

Marca Bluetooth

5.  Toque em "Iniciar".  
A tela principal do CASIO WATCH+ aparecerá.

## Nota

- Se o emparelhamento falhar por algum motivo, execute o procedimento novamente a partir da etapa 2.


## Ajuste da hora automático

O relógio pode ser programado para ajustar suas definições de hora automaticamente todos os dias, de acordo com a hora do telefone.

### ● Usar o ajuste automático

Programa o ajuste automático para os horários em que o relógio e o telefone estão, normalmente, mais próximos um do outro, como mostrado na ilustração abaixo.

#### • Durante o sono

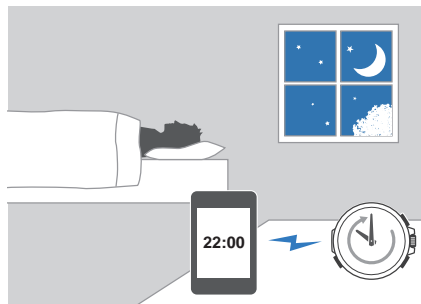

#### • Durante seu trabalho, em sua mesa à tarde



## Importante!

- Mesmo que não haja conexão Bluetooth quando a hora do ajuste automático chegar, uma conexão é estabelecida e o ajuste é feito automaticamente. A conexão é encerrada automaticamente após a conclusão do ajuste de hora.

## Nota

- Se houver uma Cidade na Hora mundial especificada no CASIO WATCH+, o horário também será ajustado automaticamente.

### ● Horário de verão




Quando o relógio estiver conectado a um telefone e seu horário for ajustado de acordo com o horário do telefone, o horário da sua localização atual e a Hora mundial serão alternados automaticamente entre o horário padrão e o horário de verão, mesmo se o relógio não estiver mais conectado ao telefone.


#### Alteração para horário de verão




- Alterar manualmente o ajuste do horário com uma operação de relógio cancela a troca automática de horário padrão/horário de verão.
- Uma tela CASIO WATCH+ mostra as informações sobre o período do horário de verão.

### ● Definir a hora do ajuste automático

Use o CASIO WATCH+ no telefone para definir a hora do ajuste automático.

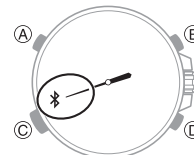1.  Na tela inicial, toque no ícone "CASIO WATCH+".  
A mensagem "Buscando relógio..." será exibida.
2.  Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para  quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.



3.  Toque na seguinte sequência:  → "Definições do relógio".
4.  Toque em "Ajuste da hora".
  - Execute a operação exibida na tela do telefone.

## Nota

- O ajuste real da definição da hora do relógio ocorrerá cerca de 30 segundos após a hora do ajuste automático.  
Exemplo: Ao ajustar 22h00 como a hora do ajuste automático, o ajuste da definição da hora do relógio iniciará 30 segundos após as 22h00.

## ● Acionando o ajuste do tempo imediato

O relógio ajustará seu ajuste de hora de acordo com a hora do smartphone enquanto estiverem conectados um ao outro. Sempre que você desejar ajustar a configuração da hora do relógio, execute o procedimento abaixo para se conectar a um smartphone.

1. Na tela inicial, toque no ícone "CASIO WATCH+".

A mensagem "Buscando relógio..." será exibida.

2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.


O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone, e o ajuste de hora do relógio se ajustará à configuração de hora do telefone.



## Configuração dos ajustes de hora mundial

### Recursos

Especificar uma Cidade de Hora Mundial com CASIO WATCH+ faz com que a hora da cidade seja indicada pelos ponteiros de hora e minutos pequenos. As definições do relógio podem ser configuradas para mudança automática para horário de verão da cidade na hora mundial.

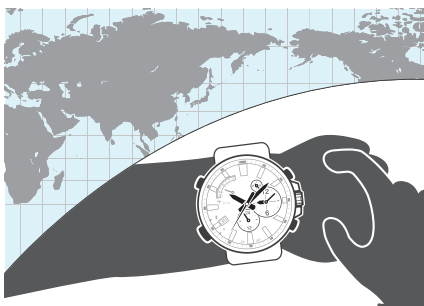


### Nota

- A Hora mundial do CASIO WATCH+ permite selecionar uma das 300 cidades como a Cidade da hora mundial.

## Especificação de uma cidade na hora mundial


1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.

O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

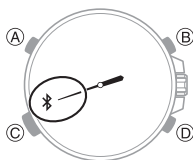

3. Toque em "Hora mundial".
4. Especifique uma cidade na hora mundial inserindo o nome da cidade ou tocando em sua localização no mapa apresentado na tela.
5. Execute a operação exibida na tela do telefone. Os ajustes de hora mundial serão refletidos no do relógio.
  - No modo do Calendário, você pode verificar a hora mundial com o ponteiro das horas e minutos pequeno.


Horas da hora mundial (24 horas)

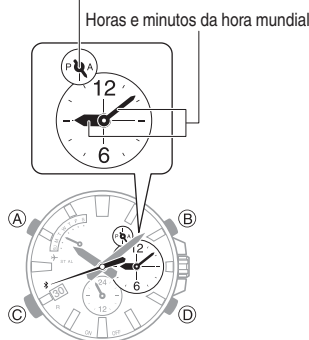

## Configuração dos ajustes de horário de verão

1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha (C) pressionado durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.

O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

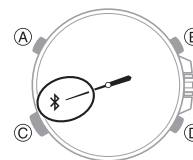

3. Toque em "Hora mundial".
4. Especifique uma cidade na hora mundial inserindo o nome da cidade ou tocando em sua localização no mapa apresentado na tela.
 

Se a cidade atualmente especificada na hora mundial estiver no horário de verão, o período desse horário aparecerá no visor.
5. Selecione o método de mudança para horário de verão que deseja usar.
  - "Auto"
 

O relógio alterna automaticamente entre hora padrão e horário de verão.
  - "OFF"
 

O relógio sempre indica hora padrão.
  - "ON"
 


O relógio sempre indica horário de verão.
6. Execute a operação exibida na tela do telefone.

### Nota

- Quando "Auto" estiver selecionado para trocar de horário padrão/horário de verão, o relógio alternará entre o horário padrão e o horário de verão automaticamente. Não é necessário alterar o ajuste da hora manualmente para mudanças entre o horário de verão e o horário padrão. Mesmo se você estiver em uma área que não possui horário de verão, você pode deixar ajuste de horário de verão como "Auto".
- Alterar manualmente o ajuste do horário com uma operação de relógio cancela a troca automática de horário padrão/horário de verão.
- Uma tela CASIO WATCH+ mostra as informações sobre o período do horário de verão.

## Troca entre a hora atual do seu local e a hora mundial


1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha (C) pressionado durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

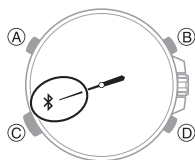

3. Toque em "Hora mundial".
4. Toque em "Home time ⇌ World time".
5. Execute a operação mostrada na tela do telefone para alternar a hora de sua posição atual com a hora mundial.

Antes da troca

Após a troca

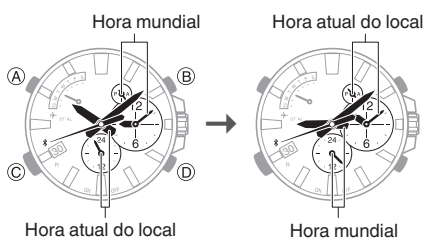


### Nota

- Esta função é útil quando você precisa se deslocar para um local com outro fuso horário. Para obter detalhes sobre como usá-la, consulte "[Mover para outro fuso horário](#)".

## Ajustar o alarme

1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

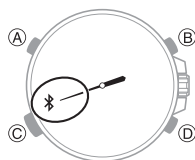


3. Toque em "Alarme".
4. Execute a operação exibida na tela do telefone.

## Ajustar o alinhamento do ponteiro

Se os ponteiros não estiverem alinhados mesmo com o ajuste da hora automático esteja sendo executado, use o CASIO WATCH+ para ajustá-los.

1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

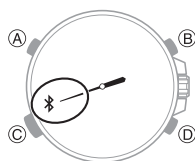

3. Toque na seguinte sequência: → "Definições do relógio".
4. Toque em "Ajuste das posições originais".
5. Execute a operação exibida na tela do telefone.


## Localizador de telefone

Você pode utilizar o localizador de telefone para acionar um tom no telefone e facilitar sua localização. O tom será forçado a soar mesmo que o telefone esteja no modo normal.


### Importante!

- Não utilize essa função em locais onde é proibido manter o telefone fora do modo silencioso.
- O tom soa em volume alto. Não utilize essa função quando estiver usando fones de ouvido para escutar o telefone.


1. Se o relógio estiver conectado a um telefone, pressione (C) para finalizar a conexão.

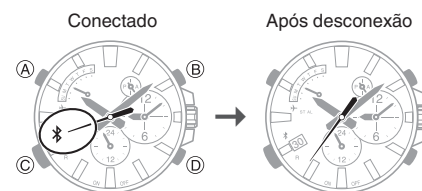

2. Pressione (A) por cerca de dois segundos.  
Isso fará com que o relógio entre no Modo calendário.

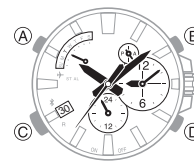

3. Mantenha (D) pressionado durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone e, então, um toque no telefone será acionado.  
• Levará alguns segundos antes que o tom sonoro do telefone seja emitido.

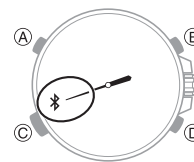


4. Pressione qualquer botão para parar o tom.  
• Você pode pressionar qualquer botão do relógio para parar o tom do telefone durante os primeiros 30 segundos após ele começar a tocar.

## Configurar as definições do relógio

Você pode usar o CASIO WATCH+ para especificar o tempo de desconexão automática da conexão Bluetooth, o ritmo automático de ajuste de hora e outros ajustes.


1. Toque no ícone "CASIO WATCH+".
2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

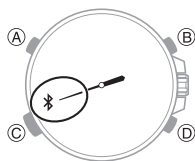

3. Toque na seguinte sequência: → "Definições do relógio".
4. Selecione o ajuste que deseja alterar e então, execute a operação mostrada na tela do telefone.

## Para alterar o ajuste do horário de verão do local atual

1. Na tela inicial, toque no ícone "CASIO WATCH+".  
A mensagem "Buscando relógio..." será exibida.
2. Mantenha pressionado (C) durante cerca de 0,5 segundo até que o ponteiro dos segundos aponte para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

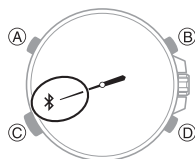


3. Toque na seguinte sequência: → "Definições do relógio".
4. Toque em "Definição do horário de verão".
5. Selecione o método de mudança para horário de verão que deseja usar.
  - "Auto"  
O relógio alterna automaticamente entre hora padrão e horário de verão.
  - "OFF"  
O relógio sempre indica hora padrão.
  - "ON"  
O relógio sempre indica horário de verão.
6. Execute a operação exibida na tela do telefone.

## Retornar o relógio aos ajustes padrão de fábrica

Esta seção explica como usar o CASIO WATCH+ para retornar as seguintes definições do relógio aos seus padrões originais de fábrica.

- Ajuste da hora
  - Hora mundial
  - Alarme
  - Tempo de conexão
1. Puxe a coroa para fora até ouvir o segundo clique.


2. Pressione (C) por cerca de 5 segundos.  
Isso fará com que o ponteiro de segundos complete um giro e retorne os ajustes aplicáveis aos seus padrões de fábrica.

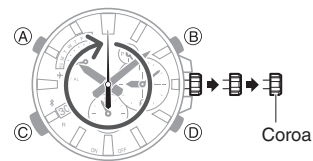

## Conexão

### Cancelar uma conexão com um telefone


Pressionar (C) encerra a conexão Bluetooth e faz com que o ponteiro de segundos retorne à sua operação normal.

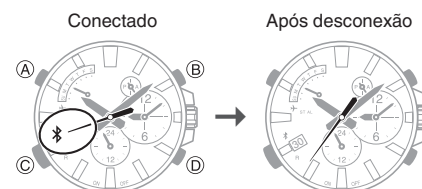

### Conectar com um telefone

Essa seção explica como estabelecer uma conexão Bluetooth entre um telefone que esteja emparelhado com o relógio.

- Se o relógio não estiver emparelhado com o telefone ao qual você deseja se conectar, siga o procedimento em "[Emparelhe o relógio com um telefone](#)" para emparelhá-los.
1. Coloque o telefone próximo (dentro de um metro) ao relógio.
  2. Enquanto o ponteiro dos segundos não estiver apontando para , mantenha (C) pressionado durante cerca de 0,5 segundos até que o ponteiro dos segundos se movimente para R.  
O ponteiro dos segundos se moverá para quando uma conexão for estabelecida entre o relógio e o telefone.

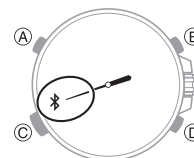

### Importante!

- Se houver problemas ao estabelecer uma conexão, pode ser que o CASIO WATCH+ não esteja em execução no telefone. Na tela inicial do telefone, toque no ícone "CASIO WATCH+". Depois, no relógio, pressione o botão (C) por cerca de 0,5 segundos.

## Nota

- A conexão será finalizada caso você não execute nenhuma operação no relógio ou no telefone por um tempo fixo determinado.

Para especificar um tempo limite de conexão, realize as seguintes operações: use CASIO WATCH+ para selecionar “Definições do relógio” → “Tempo de conexão” e, então, especifique um ajuste de 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos.

## Entrar no Modo avião do relógio


Use o Modo avião para desabilitar as emissões de onda de rádio do Bluetooth. Acione o Modo avião quando estiver em hospitais, em uma aeronave ou qualquer outro lugar em que há restrição de emissões de onda de rádio.

### Importante!

- As funções abaixo são desabilitadas no Modo avião.
  - Ajuste automático
  - Localizador de telefone
  - Conexão Bluetooth

1. Pressione (A) por cerca de quatro segundos até que o ponteiro de modo se mova para a marca de avião. O relógio entrará no modo de aeronave.
  - Sempre que (A) for mantido pressionado por cerca de quatro segundos, o relógio entrará ou sairá do Modo avião.

Marca de avião

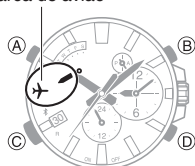


## Emparelhamento

Para desfazer o emparelhamento do relógio com um telefone, exclua a informação de emparelhamento do CASIO WATCH+, do telefone e do relógio.

### Exclusão das informações de emparelhamento do CASIO WATCH+

1. Se o relógio estiver conectado a um telefone, pressione (C) para finalizar a conexão.

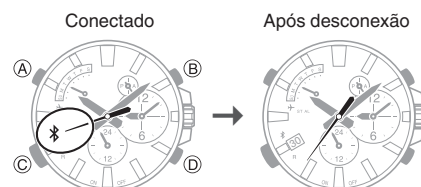

2. Em CASIO WATCH+, toque em “Definições de conexão”.
3. Em “Relógio registrado anteriormente”, toque no relógio que deseja desemparelhar.
4. Toque em “Apagar registro de emparelhamento”.
5. Toque em “Sim”. Isso exclui as informações de emparelhamento do relógio do CASIO WATCH+.

### Exclusão das informações de emparelhamento de um telefone

#### Usuários de iPhone

1. Na tela inicial, toque em “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque em ⓘ próximo a “CASIO EQB-510”.
3. Toque em “Esqueça este dispositivo”. Isso exclui as informações de emparelhamento do relógio do telefone.

#### Usuários de Android


1. Na tela Aplicativo toque em: “Ajustes” → “Bluetooth”.
2. Toque em ⓘ próximo a “CASIO EQB-510”.
3. Toque em “Desemparelhar”. Isso exclui as informações de emparelhamento do relógio do telefone.
4. Role para baixo na barra de status e abra o painel de notificações.
5. Toque em ⓘ (Bluetooth) para desabilitar o Bluetooth e, em seguida, habilite-o novamente.

## Nota

- Observe que a operação real necessária depende do tipo de telefone que você utiliza. Para obter mais detalhes, consulte e documentação do seu telefone.

### Exclusão das informações de emparelhamento do relógio

1. Puxe a coroa para fora até ouvir o segundo clique.

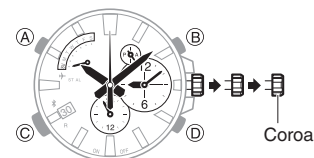

2. Pressione (D) por cerca de 5 segundos. Isso faz com que o ponteiro dos segundos complete um giro e exclua as informações de emparelhamento.
3. Empurre a coroa novamente para dentro.

## Se você comprar outro telefone

Você precisa executar a operação abaixo sempre que desejar estabelecer uma conexão via Bluetooth com um telefone que seja diferente daquele ao qual você está conectado no momento.

1. [Limpe as informações atuais de emparelhamento.](#)
2. [Emparelhar o relógio com outro telefone.](#)



## Conectar um relógio diferente ao telefone

Você deve executar as etapas abaixo antes de emparelhar um relógio diferente ao telefone, assim como quando você comprar um novo relógio.

### ● Emparelhar o relógio com um telefone

1. Em CASIO WATCH+, toque em “Definições de conexão”.
2. Toque em “Conectar novo relógio”.
3. Selecione o nome do relógio ao qual deseja se conectar e então, toque em “Seguinte”.
  - Neste ponto, siga as instruções que aparecem na tela do seu telefone para completar a operação de emparelhamento.

### ● Conectar a um relógio que já está emparelhado

1. Em CASIO WATCH+, toque em “Definições de conexão”.
2. A partir da lista “Relógio registrado anteriormente”, toque no nome do telefone ao qual deseja se conectar.
3. Toque em “Conectar a este \*\*\*”.
  - Siga as instruções que aparecem na tela do seu telefone para completar a operação de conexão.

### Importante!

- Um telefone pode ser conectado a apenas um telefone por vez. Para conectar-se a outro relógio, é necessário finalizar a conexão atual.

## Definições do relógio

Use o procedimento abaixo para configurar manualmente os ajustes atuais de hora local e hora dual.

### Introdução

Execute este procedimento no Modo calendário. Use (A) para navegar para o Modo calendário.

#### Navegação entre modos




## Ajustar hora e data

Enquanto o relógio estiver conectado a um telefone, ele ajustará automaticamente sua data e hora de acordo com o do telefone. Se o relógio não estiver conectado a um telefone, use o procedimento abaixo para ajustar suas definições de data e hora.

1. Puxe a coroa para fora até ouvir o segundo clique.


Isso faz com que o ponteiro dos segundos se mova para a posição de 12 horas, e o ponteiro de modo, para SU e ative a operação de ajuste de hora e minuto.

- A operação da coroa fica desabilitada quando o ponteiro de modo está em movimento.

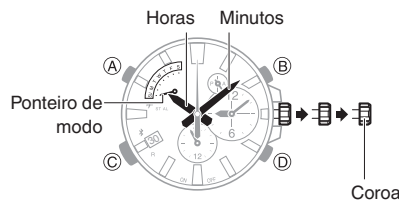


2. Gire a coroa para acertar os ajustes de minuto e hora.
  - O ajuste de Hora dupla também pode ser feito de acordo com o ajuste de hora atual. A operação da coroa fica desabilitada enquanto o ajuste de Hora dupla estiver sendo feito.
3. Pressione (A).
 

Isso habilita a operação de ajustes de dia e mês.
4. Pressione (B) para alterar o mês.

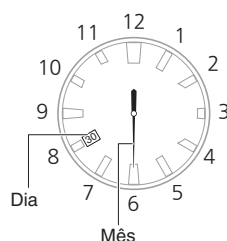


5. Gire a coroa para alterar o dia.
6. Pressione (A).
 

Isso habilita a operação do ajuste do dígito 10 do ano.
7. Gire a coroa para alterar o dígito 10 do ano.

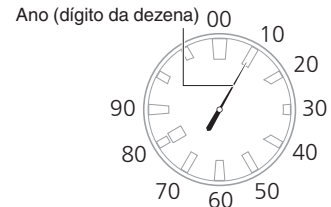

8. Pressione (A).
 


Isso habilita a operação do ajuste do dígito um do ano.
9. Gire a coroa para alterar o dígito 1 do ano.

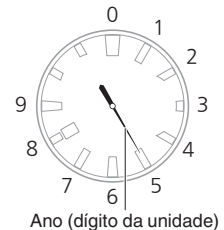

10. No sinal de hora acima de um minuto, Empurre a coroa novamente para dentro.

## Configurar ajustes de hora dupla

A hora dupla permite que você acompanhe a hora atual em outro fuso horário e a hora em seu local atual.

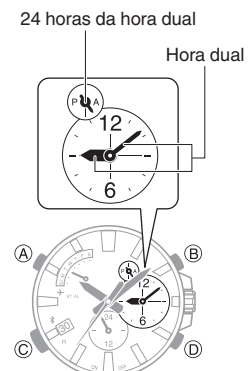


1. Puxe a coroa para fora até o primeiro clique.
 

Isso fará com que o ponteiro de segundos seja movido para a posição 12.

2. Gire a coroa para alterar o ajuste de Hora dupla.


- Você pode configurar a Hora dupla em 15 minutos.

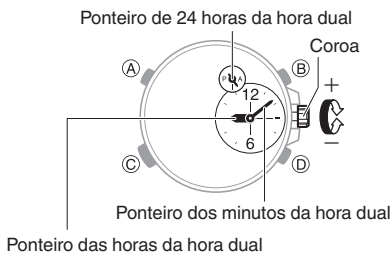

3. Empurre a coroa novamente para dentro.

## Troca entre a hora atual do seu local e os ajustes de hora dual

Você pode trocar sua Hora local com a Hora dupla, pressionando (B) por cerca de três segundos.

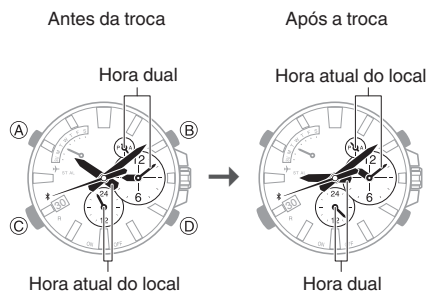

### Nota

- Se os ponteiros dos minutos e das horas indicarem uma Hora dual (ajustada no relógio), apenas as definições de hora serão trocadas. A data não é alterada.


## Cronômetro

O cronômetro pode medir o tempo transcorrido até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.


### Introdução

Execute este procedimento no Modo cronômetro. Use (A) para navegar ao Modo cronômetro.

- 🔍 [Navegação entre modos](#)

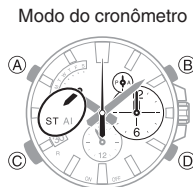


## Medir o tempo transcorrido

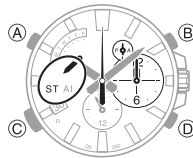

1. Use as operações abaixo para medir o tempo transcorrido.

- 🔍 Início
- ↓
- 🔍 Parada
- ↓
- 🔍 Retomada
- ↓
- 🔍 Parada

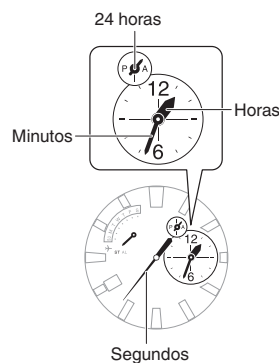

2. Pressione (D) para reiniciar o tempo transcorrido como zero.
3. Pressione (A) duas vezes para retornar ao Modo calendário.

## Despertador


O relógio emitirá um bipe quando a hora do alarme for atingida.

### Introdução

Execute este procedimento no Modo alarme. Use (A) para navegar ao Modo alarme.

- 🔍 [Navegação entre modos](#)


Modo do despertador

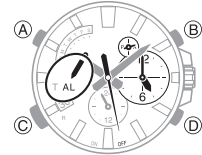

## Configurar ajustes de alarmes

1. Puxe a coroa para fora até o primeiro clique.


Isso liga o alarme.

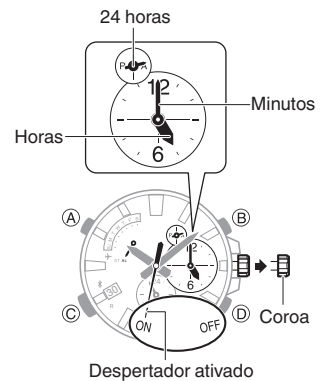

2. Gire a coroa para alterar o ajuste de hora do alarme.
3. Empurre a coroa novamente para dentro.
4. Pressione (A) uma vez para retornar ao Modo calendário.

## Ativar/desativar o alarme

Cada pressionamento de (B) alterna o alarme entre ativado e desativado.

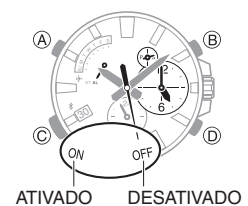

## Parar um alarme

Quando o alarme estiver emitindo um som, pressione qualquer botão para pará-lo.


## Correção do alinhamento do ponteiro

Magnetismo forte ou impacto pode fazer com que a hora indicada pelos ponteiros e o indicador de data se desalinhem. Se isso ocorrer, corrija o alinhamento dos ponteiros.


### Ajustar o alinhamento do ponteiro

1. Puxe a coroa para fora até o primeiro clique.
2. Pressione (D) por cerca de cinco segundos.

Isso habilita o ajuste dos ponteiros pequenos de hora e de minuto, e o alinhamento do ponteiro pequeno de 24 horas.

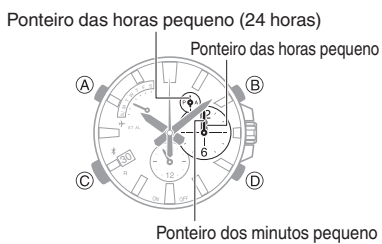


3. Gire a coroa para alinhar os ponteiros pequenos de hora e de minuto, e o ponteiro pequeno de 24 horas na posição 12.
  4. Pressione (A).
- Isso habilita o ajuste do alinhamento do ponteiro de modo.

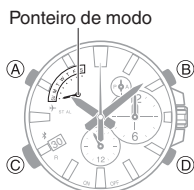


5. Gire a coroa para alinhar o ponteiro de modo com SU.
6. Pressione (A).


Isso habilita o ajuste dos ponteiros de hora e de minuto, e o alinhamento do ponteiro de 24 horas.

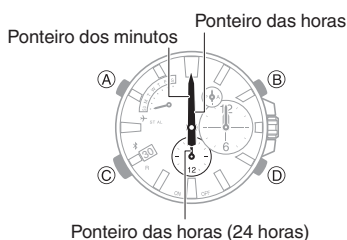

7. Gire a coroa para alinhar os ponteiros de hora e de minuto na posição 12.
  8. Pressione (A).
- Isso habilita o ajuste do alinhamento do ponteiro de segundos.

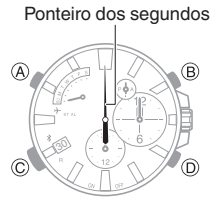

9. Gire a coroa para alinhar o ponteiro de segundos na posição 12.
  10. Pressione (A).
- Isso habilita o ajuste do alinhamento do indicador de data.

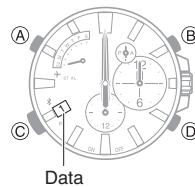

11. Gire a coroa para alinhar 1 no centro do indicador de data.
12. Empurre a coroa novamente para dentro.

## Mover para outro fuso horário

Use o procedimento abaixo para mudar, facilmente, os ajustes de data e hora do relógio para um local de destino.

### Antes de embarcar


Configure a Hora mundial (Hora dupla) para a hora atual do seu destino.



- 🔗 [Especificação de uma cidade na hora mundial](#)
- 🔗 [Configurar ajustes de hora dupla](#)

### Antes da decolagem


Coloque o relógio no Modo avião quando receber as instruções pela tripulação.

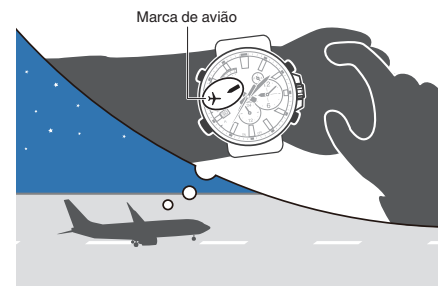

- 🔗 [Entrar no Modo avião do relógio](#)

### Após chegar

1. Retire o telefone do Modo avião.
  - 🔗 [Entrar no Modo avião do relógio](#)
2. Troque o fuso horário de origem com o de destino.

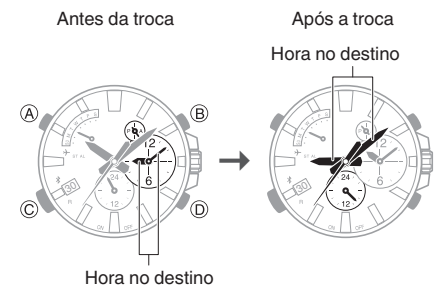

- 🔗 [Troca entre a hora atual do seu local e a hora mundial](#)
- 🔗 [Troca entre a hora atual do seu local e os ajustes de hora dual](#)

## Outras informações

### Alteração para horário de verão

#### ● Conexão com um telefone para alternar

Depois que o relógio estiver conectado a um telefone, a troca do horário da localização atual e da Hora mundial para o horário de verão é feita de acordo com o ajuste do CASIO WATCH+ (Auto/On/Off), conforme descrito abaixo.

Auto:

Depois que o relógio estiver conectado a um telefone, o horário de verão é exibido para o horário da localização atual ou para a Hora mundial quando estiver no período do horário de verão. Caso contrário, o horário padrão é exibido.

On:

O relógio sempre exibe o horário de verão.

Off:

O relógio sempre exibe o horário padrão.

#### ● Alteração automática para horário de verão

Quando o relógio estiver conectado a um telefone, são enviadas informações do período de horário de verão para a sua localização atual. Se houver uma Cidade na Hora mundial especificada no CASIO WATCH+, as informações para aquela cidade também serão enviadas. Se o ajuste de horário de verão do CASIO WATCH+ for "Auto", o relógio acompanhará automaticamente o período do horário de verão e alternará automaticamente para o horário de verão, mesmo quando não estiver conectado ao telefone.

### Modelos de telefone compatíveis

Para obter informações sobre os modelos de telefone compatíveis, visite o site da CASIO.

<http://support.casio.com/pt/support/information.php?cid=009&pid=549>

## Precauções da Mobile Link

### ● Precauções legais

• Este relógio está de acordo com ou recebeu aprovação das leis de rádios de diversos países e áreas geográficas. Usar este relógio em uma área onde ele não está de acordo ou não recebeu a aprovação das leis de rádio aplicáveis pode ser um crime. Para obter detalhes, visite o site da CASIO.

<http://world.casio.com/ce/BLE/>

• O uso deste relógio dentro de uma aeronave está restrito de acordo com as leis da aviação de cada país. Certifique-se de seguir as instruções dos funcionários da companhia aérea.

### ● Precauções ao usar a Mobile Link

• Ao utilizar este relógio em combinação com um telefone, mantenha o relógio e o telefone próximos um ao outro.

Recomenda-se, como guia, uma distância de dois metros, o ambiente local (paredes, móveis etc.), a estrutura de uma construção e outros fatores podem fazer com que uma distância menor seja necessária.


• Este relógio pode ser afetado por outros dispositivos (dispositivos elétricos, equipamento audiovisual, equipamentos de escritório etc.) Em particular, ele pode ser afetado pela operação de um forno de micro-ondas. O relógio pode não ser capaz de se comunicar normalmente com um telefone caso um forno de micro-ondas esteja sendo operado nas proximidades. Contrariamente, este relógio pode causar ruídos na recepção de rádio e na imagem de vídeo de uma TV.

• O Bluetooth deste rádio utiliza a mesma frequência de banda (2,4 GHz) que os dispositivos LAN sem fio, e o uso de tais dispositivos próximos a este relógio pode resultar em interferência de rádio, velocidades mais baixas de comunicação e ruído no relógio e no dispositivo LAN sem fio, ou mesmo falha na comunicação.

### ● Interromper a emissão de ondas de rádio deste relógio

O relógio está emitindo ondas de rádio quando o ponteiro de segundos está apontado para  $\text{R}$  (Bluetooth conectado) ou R (conexão Bluetooth em espera). Mesmo que o ponteiro de segundos não esteja apontado para  $\text{R}$  ou "R", o relógio tentará conectar-se a um telefone uma vez ao dia para atualizar seus ajustes de hora.

Quando estiver em um hospital, em uma aeronave ou em qualquer outra área onde o uso de ondas de rádio seja proibido, pressione o botão (A) do relógio por cerca de quatro segundos para entrar no Modo de aeronave.

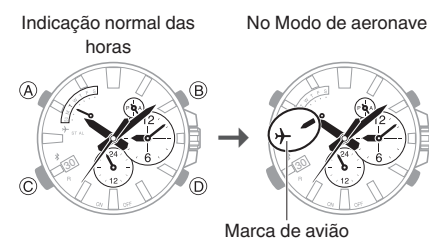

Para obter mais detalhes, consulte "Entrar no Modo avião do relógio".

## Direitos autorais e Direitos autorais registrados

- Bluetooth® é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- iPhone e App Store são marcas comerciais registradas da Apple Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- iOS é uma marca comercial ou marca registrada da Cisco Systems, Inc.
- GALAXY, GALAXY Note e GALAXY S são marcas registradas da Samsung Electronics Co., Ltd.
- Android e Google Play são marcas comerciais registradas da Google Inc.
- Outros nomes de empresas ou nomes de produtos utilizados aqui são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

## Solução de problemas

### Não consigo emparelhar o relógio com um telefone.

**Q1** Nunca consegui estabelecer uma conexão (emparelhamento) entre o relógio e o telefone.

Você está utilizando um modelo de telefone compatível?

Verifique se o modelo do telefone e seu sistema operacional são compatíveis com o relógio. Para obter informações sobre os modelos de telefone compatíveis, visite o site da CASIO.

<http://support.casio.com/pt/support/information.php?cid=009&pid=549>

O CASIO WATCH+ está instalado em seu telefone?

O CASIO WATCH+ precisa ser instalado para ocorrer a conexão com o telefone.

🔗 ① [Instalar o aplicativo necessário em seu telefone](#)

Os ajustes de Bluetooth do seu telefone estão configurados corretamente?

Configure os ajustes de Bluetooth do telefone. Para obter detalhes sobre os procedimentos de ajuste, consulte a documentação do seu telefone.

#### Usuários de iPhone

- “Ajustes” → “Bluetooth” → Ligado
- “Ajustes” → “Privacidade” → “Compartilhamento por Bluetooth” → “CASIO WATCH+” → Ativar

#### Usuários de Android

- Habilitar Bluetooth.

Outros casos que não os anteriores.

Alguns telefones precisam desabilitar o BT Smart para usar o CASIO WATCH+. Para obter detalhes sobre os procedimentos de ajuste, consulte a documentação do seu telefone.

Na tela inicial, toque em: “Menu” → “Ajustes” → “Bluetooth” → “Menu” → “Desativar definições de BT Smart” → “Desativar”.

**Q2** Não consigo estabelecer uma conexão (emparelhamento) entre o relógio e um telefone recém-adquirido.

Para se conectar com um telefone recém-adquirido, você precisará realizar a operação de emparelhamento novamente com o novo telefone. Exclua as informações de emparelhamento do relógio utilizado no momento e, em seguida, emparelhe-o com o novo telefone.

🔗 [Se você comprar outro telefone](#)

### Não consigo reconectar o relógio e o telefone.

**Q1** O relógio não reconecta ao telefone após serem desconectados.

O CASIO WATCH+ está em execução em seu telefone?

Verifique se o CASIO WATCH+ está em execução no telefone. Na tela inicial do telefone, toque no ícone CASIO WATCH+. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.



Você já tentou desligar seu telefone e ligá-lo novamente?

Desligue e ligue o telefone e, em seguida, toque no ícone CASIO WATCH+. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.




**Q2** O telefone está no Modo avião.

A conexão com o relógio não é possível quando o telefone está no Modo avião. Após sair do Modo avião do telefone, vá para a tela inicial e toque no ícone “CASIO WATCH+”. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.


**Q3** O relógio está no Modo avião.

Retire o relógio do Modo avião. Depois pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.

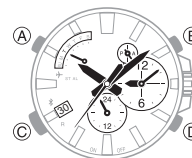


**Q4** Eu mudei o Bluetooth do telefone de habilitado para desabilitado e agora não consigo mais conectar.

No telefone, desabilite e então reabilite o Bluetooth e, depois, vá para a tela inicial e toque no ícone “CASIO WATCH+”. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.

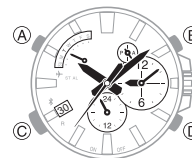

**Q5** Não consigo conectar depois de desligar o telefone.

Ligue o telefone e toque no ícone CASIO WATCH+. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.

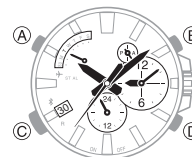


## Conexão telefone-relógio

**Q1** Não consigo estabelecer uma conexão entre o telefone e o relógio

Você já tentou desligar seu telefone e ligá-lo novamente?

Desligue e ligue o telefone e, em seguida, toque no ícone CASIO WATCH+. Depois, no relógio, pressione o botão CONNECT (C) por cerca de 0,5 segundos.

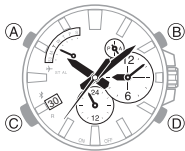

O relógio foi emparelhado novamente ao telefone?

Execute o procedimento abaixo e então, emparelhe o relógio e o telefone novamente.

- ① Exclua as informações de emparelhamento do relógio.
- ② Exclua as informações de emparelhamento do CASIO WATCH+.
- ③ Exclua as informações de emparelhamento do telefone.

[Emparelhamento](#)

## Mudança para um modelo de telefone diferente

**Q1** Conectar o relógio atual a outro telefone.

Apague as informações de emparelhamento do relógio utilizado no momento e então, emparelhe-o com outro telefone.

[Se você comprar outro telefone](#)

## Localizador de telefone

**Q1** O Localizador de telefone não funciona.

O telefone e o relógio estão desconectados?

O Localizador de telefone não funciona durante a conexão Bluetooth.

O CASIO WATCH+ está em execução em seu telefone?

O localizador de telefone não funcionará, a menos que CASIO WATCH+ esteja funcionando. Na Tela inicial, toque no ícone CASIO WATCH+.

Outros casos que não os anteriores.

Se o telefone não responder após alguns segundos, pode ser que o telefone esteja muito longe do relógio. Coloque-o em um outro local e tente novamente.

**Q2** Demora um pouco antes do telefone responder.

O telefone emitirá um tom quando uma conexão for estabelecida com o relógio, o que pode demorar alguns segundos.

**Q3** Não é possível encontrar o telefone, mesmo quando ele está próximo ao relógio.

Com a comunicação é feita usando ondas de rádio, o relógio pode não conseguir encontrar o telefone, mesmo que ele esteja dentro da faixa de distância de dois metros. Determinados ambientes podem tornar a distância possível de comunicação muito curta.

## Ajuste da hora automático

**Q1** Quando o relógio sincroniza sua definição de hora com o telefone?

A hora é ajustada automaticamente para a hora do ajuste automático especificada em CASIO WATCH+. O relógio também sincronizará automaticamente sua hora com a hora do telefone quando eles estiverem conectados.

**Q2** A hora não é ajustada quando a hora do ajuste automático é atingida.

Cerca de 30 segundos após a hora especificada de ajuste automático, o relógio irá se conectar ao telefone e ajustará sua definição de hora de acordo com ele.

**Q3** A hora não é exibida corretamente.

O ajuste de hora do telefone pode não estar correto.

- ① Corrija o ajuste de hora no telefone.

### Usuários de iPhone

- “Ajustes” → “Privacidade” → Ative “Serviços de localização” → “Serviços do Sistema” → Ative “Definição do fuso horário”.

### Usuários de Android

- Consulte a documentação do usuário do seu telefone.

- ② Estabeleça uma conexão entre o relógio e o telefone e corrija a definição de hora.

[Ajuste da hora automático](#)

## Hora mundial

**Q1** A hora de uma Cidade da hora mundial não está correta.

A data e a hora de início e de fim do horário de verão, ou outras regras foram alteradas pelas autoridades.


## Movimento de ponteiros e indicadores

**Q1** Eu não sei em qual modo o relógio está.

Você saberá em qual modo o relógio está atualmente verificando a posição no ponteiro de modo.

[Navegação entre modos](#)

- Pressione (A) por cerca de dois segundos para entrar no Modo do calendário.

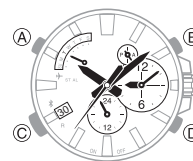

**Q2** Por que não consigo executar qualquer operação dos botões enquanto um movimento de alta velocidade da mão estiver acontecendo?

Exceto para o modo botão de navegação, a operação dos botões será desativada enquanto um movimento de alta velocidade da mão estiver acontecendo após uma definição do relógio ser alterada, etc. Aguarde até que os ponteiros estejam parados antes de realizar outras operações de botões.

**Q3** O ponteiro de segundos está se movendo em um intervalo de dois segundos.

A bateria está fraca. Mantenha o relógio exposto à luz até que ele esteja suficientemente recarregado.

🔗 [Carregar o relógio](#)

**Q4** Todos os ponteiros estão parados na posição 12 e os botões não funcionam.

A bateria está descarregada. Mantenha o relógio exposto à luz até que a bateria esteja suficientemente recarregada.

🔗 [Carregar o relógio](#)

**Q5** Os ponteiros param de se movimentar em velocidade rápida, subitamente.

Isso acontece por um dos motivos a seguir e não indica mal-funcionamento. Basta aguardar até que o movimento normal dos ponteiros seja retomado.

- O relógio está se recuperando de um estado de Economia de energia.

🔗 [Função de economia de energia](#)

- Estabeleça uma conexão entre o telefone e corrija a definição de hora.

🔗 [Ajuste da hora automático](#)

**Q6** Os ponteiros estão parados e os botões não funcionam.

O relógio está no Modo avião. Aguarde até que o processo de recuperação esteja concluído (cerca de 15 minutos). A recuperação será mais rápida se você posicionar o relógio em um local com iluminação mais forte.

**Q7** Os ponteiros e o indicador de data estão desalinhados.

Um forte magnetismo ou impacto pode fazer com que os ponteiros do relógio se desalinhem. Use o CASIO WATCH+ para corrigir o alinhamento dos ponteiros.

🔗 [Ajustar o alinhamento do ponteiro](#)

**Q8** O ajuste de hora está correto, mas o indicador de data está entre um dia e outro.

A data está em processo de mudança. Para obter mais informações sobre como ocorre a mudança de data, consulte a seção a seguir.

🔗 [Alterar ajustes do ponteiro e do indicador de data](#)

## Operações da coroa

**Q1** Nada acontece quando eu giro a coroa.

Se nenhuma operação for realizada por aproximadamente dois minutos após puxar a coroa (ou 30 minutos no caso de operações de alinhamento do indicador de data e do ponteiro), as operações da coroa serão automaticamente desativadas. Se isso acontecer, empurre a coroa para dentro e, em seguida, puxe-a para fora novamente.

🔗 [Usar a coroa](#)

**Q2** A operação da coroa não funciona.

A operação da coroa será desativada enquanto um movimento de alta velocidade da mão estiver acontecendo após uma definição do relógio ser alterada, etc. Aguarde até que os ponteiros estejam parados antes de realizar outras operações da coroa.

## Carregar

**Q1** O relógio não funciona, mesmo exposto à luz.

O relógio deixa de funcionar sempre que a bateria se descarrega. Mantenha o relógio exposto à luz até que ele esteja suficientemente recarregado.

🔗 [Carregar o relógio](#)