

Handopwindbaar horloge met drie wijzers op tijd zetten


1. Doe het horloge af

Draag uw horloge niet terwijl u opwindt en instelt. Als u uw horloge aan laat staan, loopt u het risico uw horloge in een onhandige hoek op te winden en op zijn beurt de interne componenten te beschadigen en mogelijk de kroon los te maken.

2. Schroef de kroon los (horloges met 10 ATM of hoger waterdichtheid)

Als uw horloge 10 ATM (of hoger) waterdicht is, moet u waarschijnlijk eerst de kroon losschroeven door deze linksom te draaien. Als u de kroon niet met de klok mee kunt draaien, is de kroon vastgeschroefd.


3. Zorg ervoor dat het horloge loopt

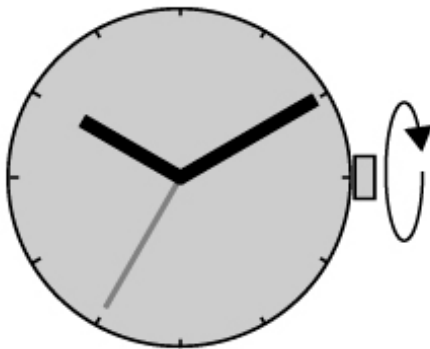

Als het lang geleden is dat u uw horloge heeft gedragen, moet u ervoor zorgen dat het loopt voordat u de tijd instelt.

Als je een handopwindbaar horloge hebt, zorg er dan eerst voor dat het volledig is opgewonden. Om uw horloge op te winden, draait u de kroon met de klok mee totdat u weerstand voelt. Zodra u dit voelt, is uw horloge voldoende opgewonden en kan het te veel opwinden schade veroorzaken.

4. Trek om de tijd in te stellen de kroon uit

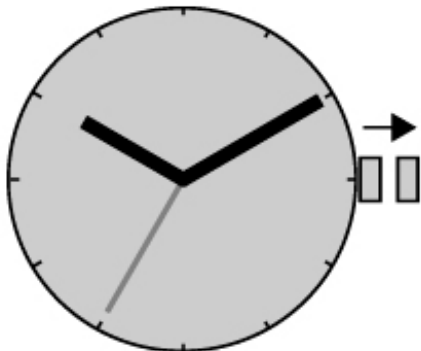


Om de tijd van uw horloge in te stellen, trekt u eenvoudig de kroon naar de verste positie vanaf de basis van het horloge. De wijzers stoppen om u te helpen de tijd nauwkeurig in te stellen.

5. Controleer de juiste tijd

Zorg ervoor dat u, voordat u de tijd instelt, toegang hebt tot een (digitale) referentieklok, gebaseerd op de atoomklok. Bijvoorbeeld op de website <https://time.is> kunt u de juiste tijd voor uw regio vinden.

6. Stel de tijd in

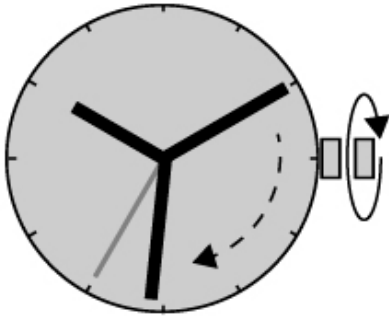

Draai de kroon voorzichtig met de klok mee (van u af) totdat u de juiste tijd heeft ingesteld, met de minutenwijzer *1 minuut voor op de juiste tijd*.

Let op de positie van de secondewijzer (in dit voorbeeld op 35 seconden). Controleer nu de referentieklok en wacht tot de secondentelling de 35 bereikt. Druk dan onmiddellijk de kroon terug naar de startpositie. Het horloge begint weer op de juiste tijd te lopen.

7. Schroef de kroon weer vast

Indien van toepassing, schroef de kroon vast om ervoor te zorgen dat deze onder druk staat en waterdicht is.

Als u de gewenste tijd overschrijdt, draai de kroon dan niet tegen de klok in om terug te gaan. Door de kroon tegen de klok in te draaien, wordt het uurwerk van het horloge geforceerd en beschadigd. In plaats daarvan moet u met de klok mee blijven draaien totdat u weer op het juiste tijdstip terugkomt.

Probleemoplossing

Horloge loopt niet of is traag

Als de minutenwijzer 5 minuten na het instellen van de juiste tijd op uw horloge niet heeft bewogen of te langzaam is, is het raadzaam om uw horloge te laten controleren door een erkende horlogemaker.