


TIJD INSTELLEN


STANDARD

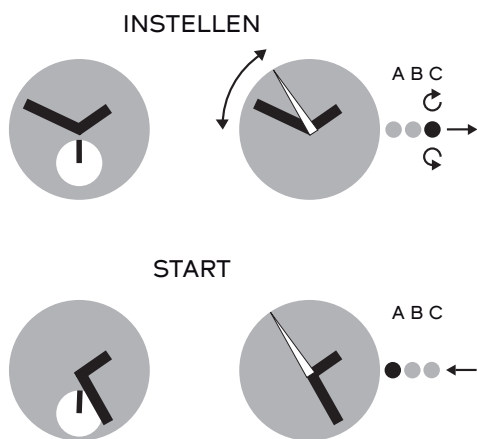

A: Normale positie van de kroon
C: Positie voor tijdsinstelling

Trek aan de kroon tot deze in positie C staat en draai met de klok mee of er tegenin om de tijd in te stellen. Druk de kroon terug naar positie A wanneer het instellen is voltooid.


TOUCH / FUN

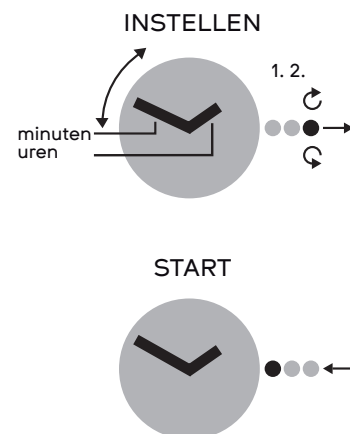

Trek aan de kroon tot deze in stand 2 staat om de tijd in te stellen. Draai langzaam om de minuten te corrigeren. Draai snel om de uren te corrigeren. Druk de kroon terug als het instellen is voltooid.

DAG/DATUM INSTELLEN


STANDARD

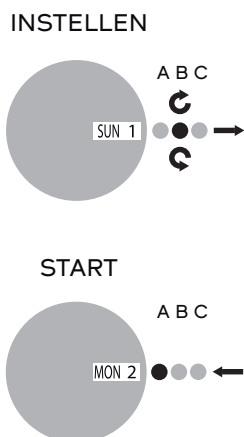

Om de datum in te stellen trek je aan de kroon tot deze in positie **B** staat en draai je hem tegen de klok in. Draai de kroon met de wijzers van de klok mee om de dag van de maand in te stellen. Eenmaal klaar met het instellen druk je de verstelknop terug naar positie **A**.

OPNIEUW INSTELLEN

TOUCH / FUN

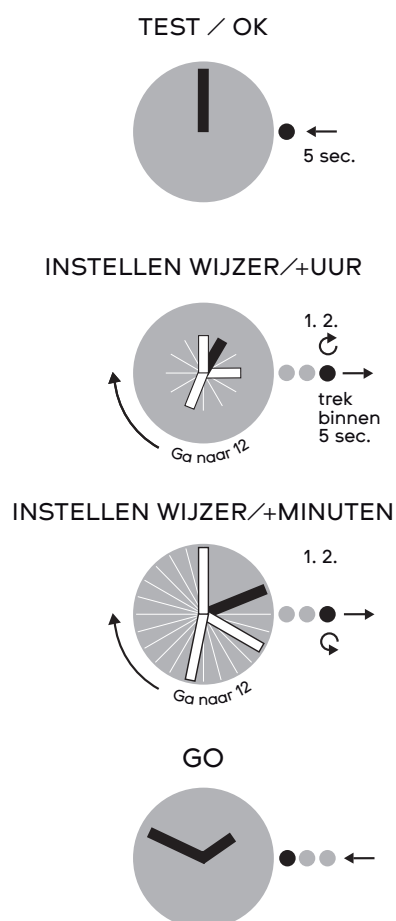

Druk de kroon 5 seconden in. Als beide wijzers naar 12 uur gaan, is de test ok. Druk nog een keer op de kroon en de wijzers gaan terug naar de tijd.

Als de wijzers niet precies op 12 uur staan, trek je de kroon naar positie 2. Draai met de klok mee om de uurwijzer in te stellen. Draai tegen de klok in om de minutenwijzer in te stellen. Druk de kroon terug en de wijzers draaien terug om de tijd weer te geven.

LOOMI-FUNCTIE: SCHERM

TOUCH LOOMI

RAAK JE SWATCH AAN




LOOMI ON



LOOMI

LICHT-FUNCTIE

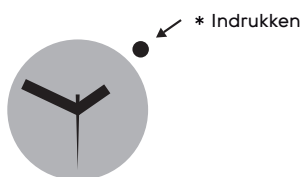


POP



ERIN DRUKKEN



UITWIPPEN

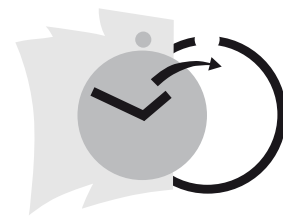


AAN KLEDING BEVESTIGEN



OPMERKING: Draag je Swatch gewoon in het bandje of wip hem eruit en bevestig hem aan je kleren.

TOUCH ALARM

ALARMTIJD BEKIJKEN

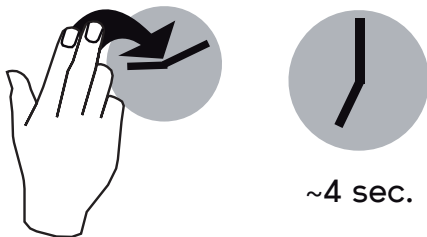

Raak je Swatch aan.
De wijzers geven 4 sec. de alarmtijd aan.

ALARM STOPPEN



Raak de Swatch aan om het alarm te stoppen.

ALARM AAN/UIT




...VERANDER AAN/UIT



RECENTE ALARMTIJD BEKIJKEN



...ALARMTIJD INSTELLEN

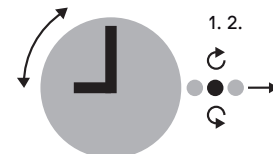

START




Alarm aan of uit zetten en alarmtijd instellen.

Druk op kroon en de wijzers gaan naar de huidige stand (aan/uit). Druk nog een keer op de kroon om de stand te wijzigen.

Trek aan de kroon en stel deze in op positie 1 en de wijzers gaan naar de meest recente alarmtijd. Draai aan de kroon om een nieuwe alarmtijd in te stellen (lanzaam draaien = minuten, snel = uren).

Druk de kroon terug en beide wijzers draaien naar de huidige tijd en het alarm staat "aan".

ALARM DEMO

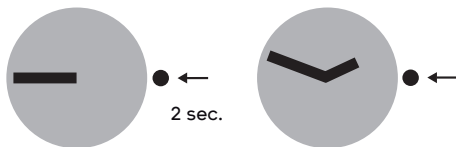

Druk de kroon 2 seconden in om de alarmdemo te starten.

Druk nogmaals op de kroon om te stoppen.




BELANGRIJK: als de wijzers AAN-UIT niet juist worden weergegeven (alarmstand) moet het Touch Alarm worden ingesteld (bijv. na het verwisselen van batterijen of een harde klap).

TOUCH GAME



Raak je Swatch aan.

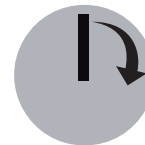

De wijzers komen samen bij 12 uur en roteren minstens één hele draai.



BELANGRIJK: Als de wijzers niet precies op 12 uur staan, moeten ze opnieuw worden ingesteld.




~4 sec.


„Wijzers stoppen per ongeluk en tonen de resultaten van je spel gedurende een paar seconden...
... daarna draaien de wijzers terug naar de huidige tijd.“

SCUBA-FUNCTIE: VERSTREKEN TIJD

INSTELLEN

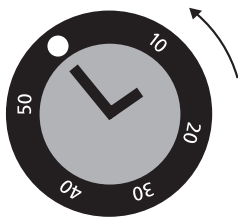

AFLEZEN

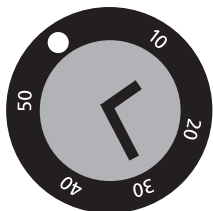

De instelring gebruiken

Om de starttijd en de duur van een activiteit in te stellen, breng je de markering op de instelring op één lijn met de minutenwijzer. Het opnemen van de tijd begint op het tijdstip dat door de markering wordt aangegeven. De verstreken tijd wordt aangegeven door de minutenwijzer die naar een nummer op de instelring wijst.



WAARSCHUWING

BELANGRIJK: Na onderdompeling in zout water moet de Scuba 200 Chrono altijd worden afgespoeld met zoet water.

LET OP: De Irony Scuba 200 Chrono is geen professioneel duikhorloge.